

A. ナビゲーションの設定

1 **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **ナビメニュー** <設定>を選択します。

3 **設定** <Bluetooth>を選択します。

4 **設定・Bluetooth** <機器登録>を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **設定・機器登録** <ソフトバンク>を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **決定** <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

9 [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11 [検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。


13 ナビを探しています。(10~15秒)

14 [選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。


15 [未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は <9999>です。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


17

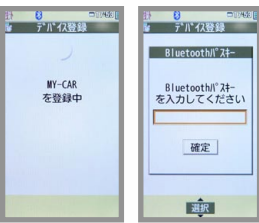

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。




⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。




「確定」を選択し、<決定>ボタンを押します。


18




これで登録されます。

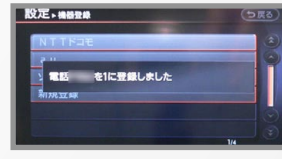

19

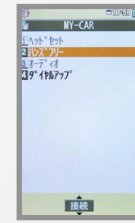


5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。

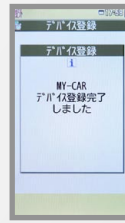


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑳の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、㉑以降の手順を続けてください。

20

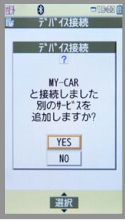


<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

21



「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

22

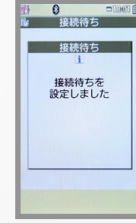

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8




<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>[アドレス帳送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>[アドレス帳全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
1件送信の場合	<p>14</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>15</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p>	<p>16</p>  <p>これで送信されました。</p>	
全件送信の場合	<p>14</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。</p>	<p>15</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>16</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> <p>※携帯電話に[中断されました。続けますか？OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。</p> <p>17</p>  <p>これで送信されました。</p>	

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。





[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。






ON 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。