

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<ソフトバンク>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<決定>ボタン**を押してメニュー画面を出します。

[設定]を選択し**<決定>**ボタンを押します。
 ※機種によって**[設定]**ではなく**[ツール]**の場合があります。

[外部接続]のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

9 **[デバイス登録]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。
 その後**[Bluetoothデバイス登録待機状態]**にしてくださいとメッセージが出る場合は**<決定>**ボタンを押します。

10 ナビを探しています。(5~10秒)

11 **[MY-CAR]**が表示されますので一番上のままで**<決定>**ボタンを押します。


12 ⑦で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。

13 ⑦の画面


これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1




設定

＜設定＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2



ナビメニュー

＜設定＞を選択します。


3



設定

＜電話・通信＞を選択します。


4

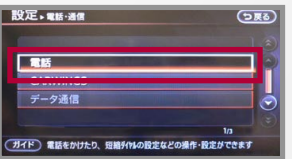

設定・電話・通信

＜電話＞を選択します。


5



設定・電話

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。


6



設定・ハンズフリー電話帳

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。


7



設定・ハンズフリー電話帳

＜はい＞を選択します。


8

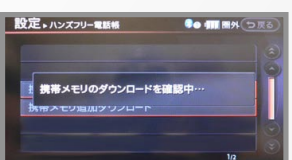

設定・ハンズフリー電話帳

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

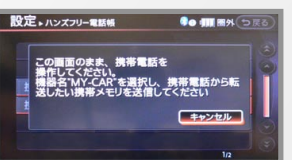

設定・ハンズフリー電話帳

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

10



＜決定＞ボタンを押します

電話帳

＜電話帳＞ボタンを押します

全件送信の場合

11



設定

＜決定＞ボタンを押します。

※機種によっては[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

12



外部接続

[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



Bluetooth

＜一括データ送信＞を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14



マイカー選択

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

15




一括データ送信

「着信できませんがよろしいですか?」と表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


1件送信の場合

11



電話帳一覧の画面を表示し＜メニュー＞ボタンを押します。

12




アドレス1件送信

＜アドレス1件送信＞を選択し＜決定＞ボタンを押します。

※機種によっては[アドレス1件送信]ではなく[データ1件送信]の場合があります。


13



Bluetooth

[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14



マイカー選択


[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき


全件送信の場合

16




携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

17




「電話帳」を選択し<決定>ボタンを押し「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

18



「はい」、「いいえ」を選択する画面が表示されますので「はい」を選択し<決定>ボタンを押します。


19



アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。


電話帳転送設定完了

15



「着信できませんか?」と表示されますので「はい」を選択し<決定>ボタンを押します。

16



アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

電話帳転送設定完了

15



「着信できませんか?」と表示されますので「はい」を選択し<決定>ボタンを押します。

16



アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

電話帳転送設定完了

15




「着信できませんか?」と表示されますので「はい」を選択し<決定>ボタンを押します。

16



アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

電話帳転送設定完了

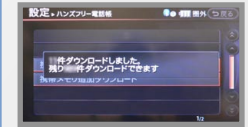


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定
「決定」ボタンを押しメニュー画面を出します。



「設定」を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によって「設定」ではなく「ツール」場合があります。




「外部接続」のタブを開き「Bluetooth」を選択し、<決定>ボタンを押します。

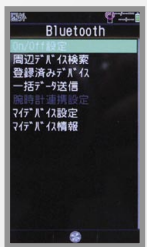
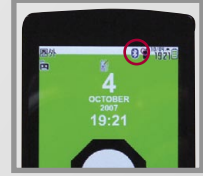


「On/Off設定」を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




「On」を選択し<決定>ボタンを押します。






ON 画面

2.Off設定の場合



「Off」を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。