

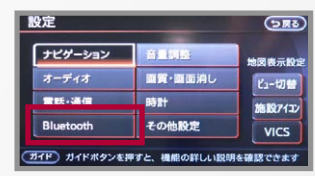



Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank X06HT)


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1  <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

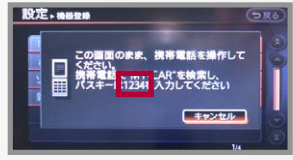
2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。



6  <au>を選択して下さい。


7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


携帯電話の操作へ

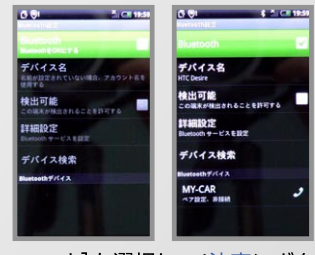
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  待ち受け画面で <menu>ボタンを押します。
 menu
 決定(真中)

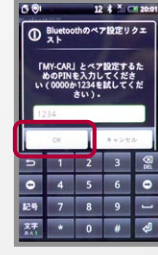
9  [無線とネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。

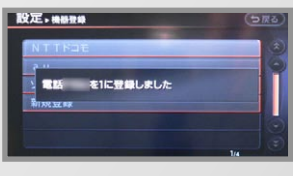
10  [Bluetooth設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押し、右枠内に"✓"をいれます。

12  [デバイス検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。


13  検索された[MY-CAR]を選び、<決定>ボタンを押します。

14  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 7の画面

15  これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

10



待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。



menu
決定(真中)

11



[すべてのプログラム]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12



[連絡先]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先を選択し<決定>ボタンを押します。

14



左記画面で<menu>ボタンを押します。

15



[連絡先を送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16



[連絡先を送信-メール]をタップします。

17



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

18



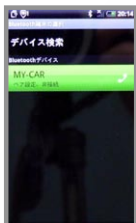
[送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

1件送信の方法

Bluetoothエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


C. 電話帳転送設定つづき

19



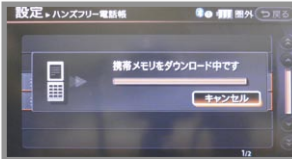
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

20



アドレス帳が送信されます。

21



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。



menu
決定(真中)




[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[無線とネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定




左記の画面で[Bluetooth]を選択し、「✓」をいれます。




[Bluetooth]がオンになりました。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]を選択し、「✓」を外します。



[Bluetooth]がオフになりました。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：
カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。