

A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

1



<MENU>スイッチを押します。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5



<新規登録(5/5件登録可能)>を選択します。

6



使用しているキャリアを選択してください。

7



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録・電話帳転送


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。
※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がオンの時です。(初期設定ではオンになっています。)

8




ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を表示します。

9




メインメニューから
[設定]をタップします。
(画面はタッチパネル
なので選択したい項目を
指でタップします)

10




[Bluetooth]を
タップします。

11

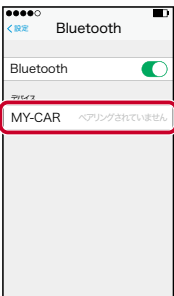

周囲から検出した
機器の一覧が
表示されるので
[MY-CAR]を
タップします。


12

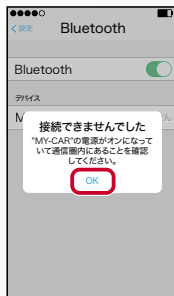

携帯端末画面には、
[接続できませんでした]と
表示されますが、
<OK>をタップします。

※右の携帯画面になり、
携帯端末とナビのペアリングは
行われています。
※ペア設定後、電話帳は自動転送
されます。

13

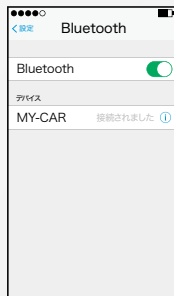


これで携帯端末の登録が
完了しました。

**初期設定・
電話帳転送完了**

C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

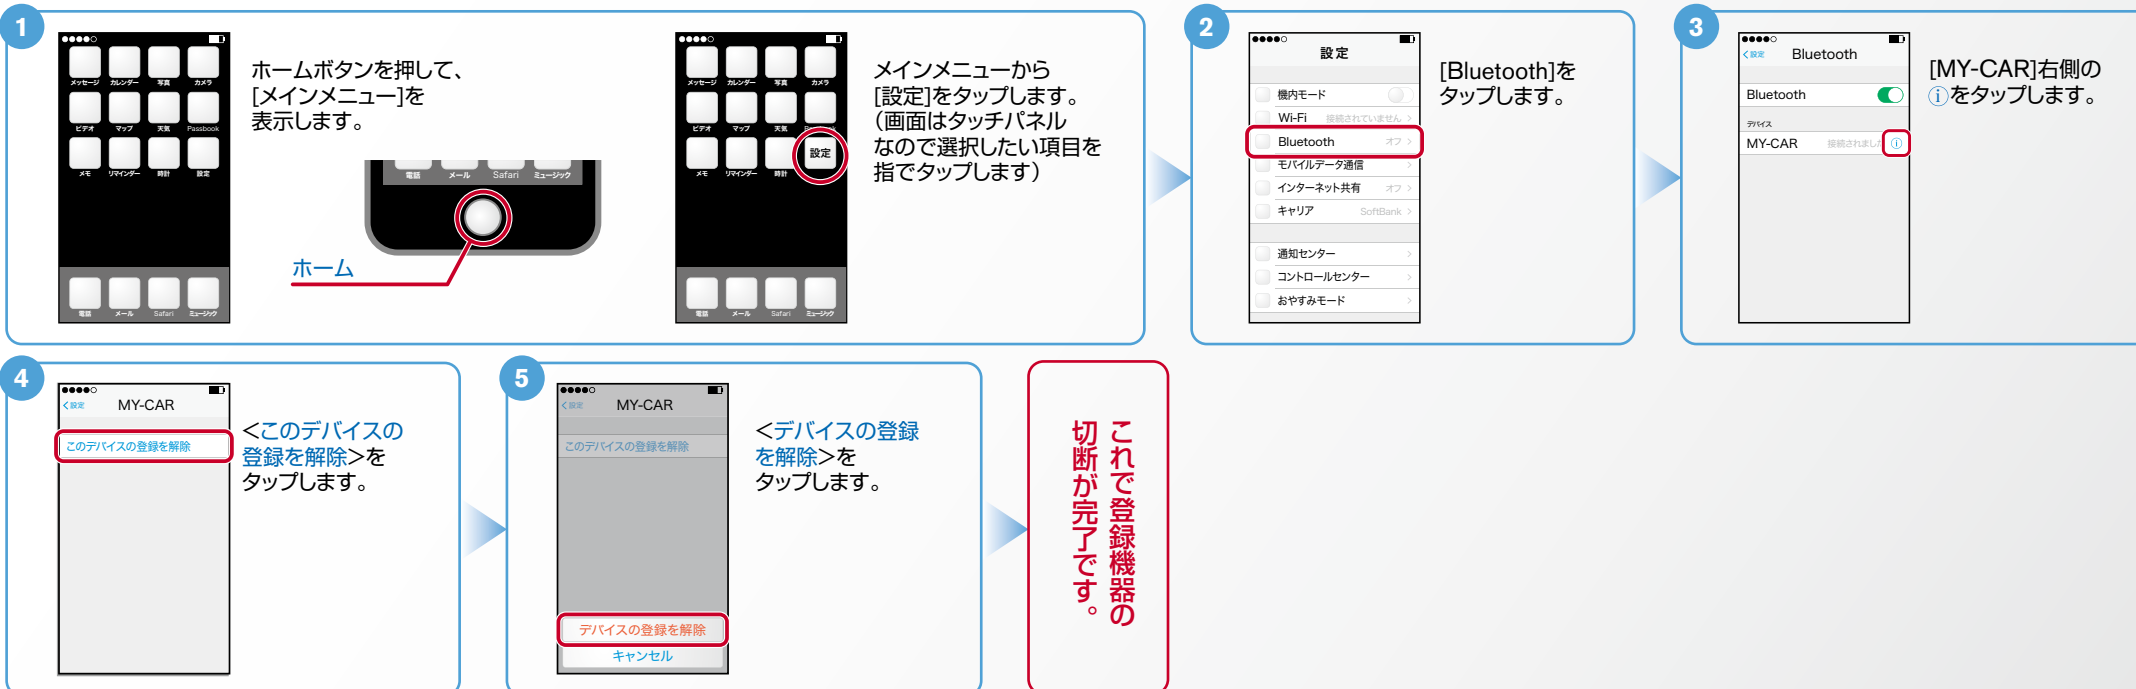

D. BluetoothのOn/Off の方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム

ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を表示します。




メインメニューから
[設定]をタップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

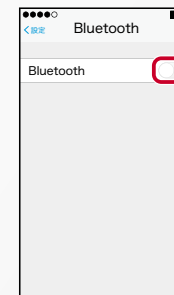

上の画面で、[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]にしてください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で、[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]にしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度
行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。