


## A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。



## B. 携帯端末の登録・電話帳転送

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がオンの時です。(初期設定ではオフになっています。)

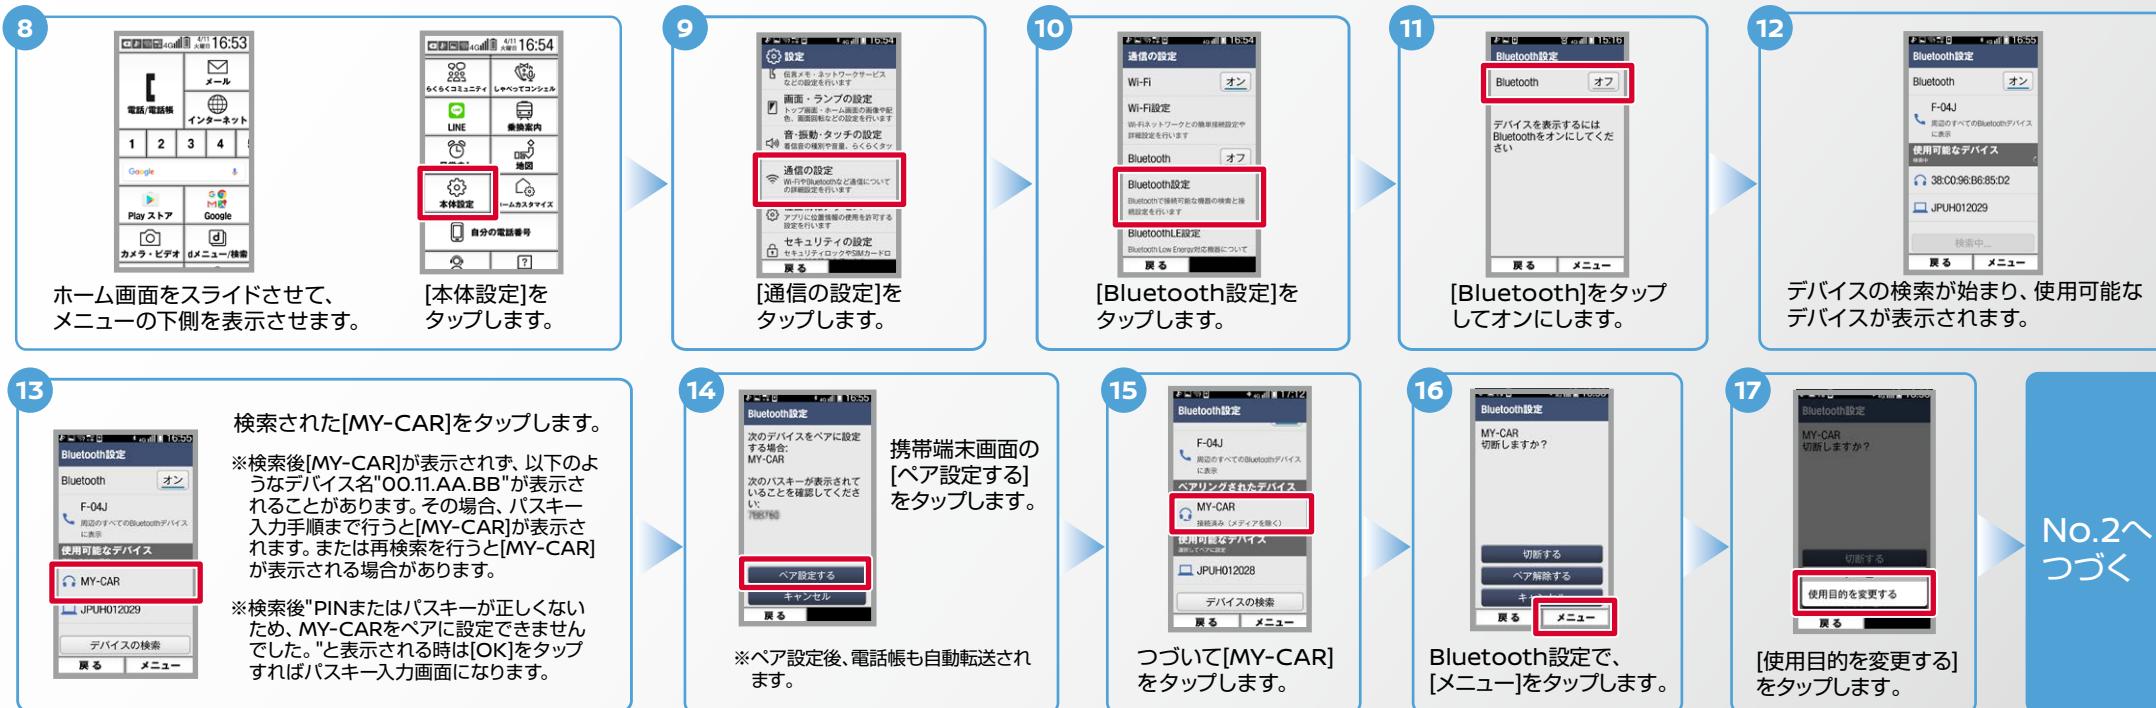

## B. 携帯端末の登録・電話帳転送 のつづき

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

18



[連絡先の共有]をタップしてオンにします。

19



これで携帯端末の登録が完了しました。

※任意で電話帳を転送する時はナビ画面で[設定]→[電話・ショートメール]→[電話設定]→[電話帳設定]→[ハンズフリー電話帳]→[携帯メモリダウンロード]を選択してください。

携帯端末の登録と電話帳転送が完了です。

## C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、[本体設定]をタップします。

2



[通信の設定]をタップします。

3



[Bluetooth設定]をタップします。

4



[MY-CAR]をタップします。

5



[ペア解除する]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、[本体設定]をタップします。



[通信の設定]をタップします。

こんなとき、どうするの?

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面でBluetoothをタップしてオンにします。



2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面でBluetoothをタップしてオフにします。



クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。