

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (au F001)

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

＜決定＞ボタン
＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示され
ます。
- 8**

メニュー画面の[ツール]を
選択し、＜決定＞ボタンを
押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
- 10**

[新規登録]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
- 11**

＜決定＞ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 14**


⑥で表示された＜1,2,3,4＞
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。
- 15**


これで登録完了です。
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直してください。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定

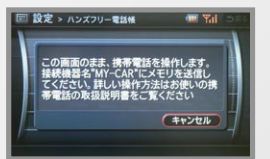
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずにも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。


2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。


3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。


4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1 一件送信の場合


6 
アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。


8 
[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


9 
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10 
[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


11 
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。


2 全件送信の場合


6 
アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 
<サブメニュー>ボタンを押します。


8 
[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 一件送信の場合

12 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13 
アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

2 全件送信の場合

12 
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 
アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



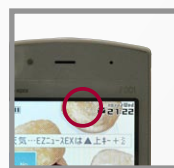
ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押してください。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①から

はじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

