

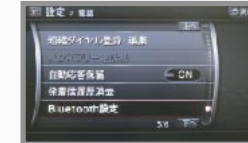


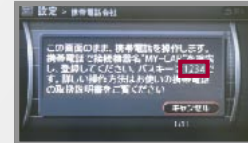


## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
 選ぶ<決定>スイッチを  
 押します。①表示が<設定>  
 になりましたら、②一番上の  
 <決定>にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ!  
 [1234]を覚えて  
 おきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**  
  
 ホーム画面で、  
 を  
 タップします。
- 8**  
  
 [設定]を  
 タップします。
- 9**  
  
 設定タブの[Bluetooth]を  
 タップします。
- 10**  
  
 右上のスライダーをONへ  
 スライドします。
- 11**  
  
 デバイスのスキャンが始まり、  
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**  
  
 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス  
 名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その  
 場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示され  
 ます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される  
 場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-  
 CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時  
 は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**  
  
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を  
 入力し[確定]、[OK]をタップします。
- 14**  
  
 これで携帯端末の登録が  
 完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
**!** エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**!**スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
**!** (を押さず)にいても30秒程度でつながります。)

- 1 **1** <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチ  
  
 <設定>スイッチを押します。
- 2 **2**
  
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3 **3**
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4 **4**
  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5 **5**
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6**
  
 ホーム画面で、**!**をタップします。
- 7 **7**
  
 [NX!電話帳]をタップします。
- 8 **8**
  
 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9 **9**
  
 連絡先を表示し、右下の**!**をタップします。
- 10 **10**
  
 [共有]をタップします。
- 11 **11**
  
 [Bluetooth]をタップします。
- 12 **12**
  
 [MY-CAR]をタップします。
- 13 **13**
  
 アドレス帳が送信されます。  

- 14 **14**
  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  


**電話帳転送  
設定完了**

**ご注意**

「Wi-Fi」と「最適通信設定」をOFFにしてください。

※ONになっているとデータ通信ができなくなります

**【最適通信設定のOFF】**



[最適通信設定]をタップします。




[OFF]をタップします。

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの [Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。  
 [設定]を選択し、タップします。  
 設定タブの [Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

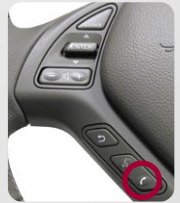
### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。