

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ <決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<決定>になりましたら、②一番上の<決定>にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン
<0>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8**

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**

<決定>ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 15**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<0>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

アドレス帳一覧を表示して<メニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、[アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。

11

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン

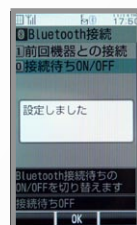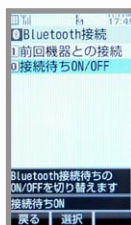



ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン

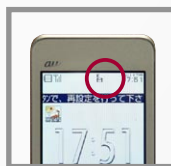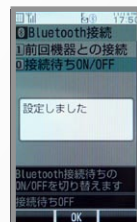

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

