

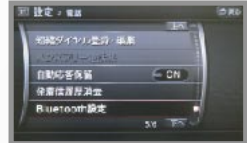
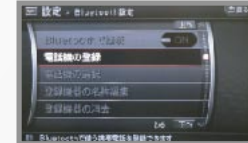

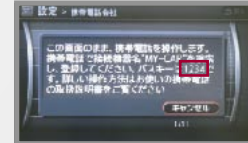





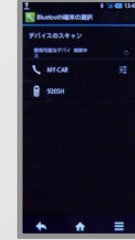
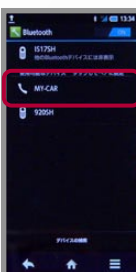
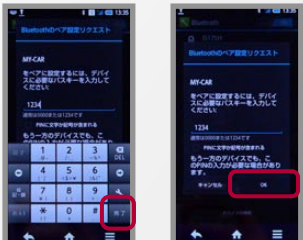
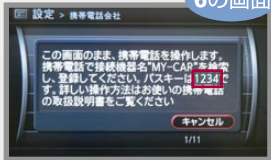

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5 **①設定を点灯させ**
 ②ここで決定します

 ①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **ウィジェット画面上で、[アプリ]をタップします。**

- 8 **[設定]を選択し、タップします。**

- 9 **無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。**

- 10 **右上のスライダーをONへスライドします。**

- 11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

- 12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

- 13 **⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。**


- 14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7

[電話帳] をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、右上の [送信] をタップします。

10

[Bluetooth送信] をタップします。

全件送信の場合

6

ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7

[電話帳] をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、☰ をタップします。

9

[送信] をタップします。

10

[Bluetooth送信] をタップします。

11

[全件送信] をタップします。

1 件送信の場合

11

[はい] をタップします。

12

[MY-CAR] をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12

[はい] をタップします。

13

暗証番号を入力し、[OK] をタップします。

14

[本体] をタップします。

15

[MY-CAR] をタップします。

16

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ヴィジエツト画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 2 **[設定]**を選択し、タップします。
- 3 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4 **[MY-CAR]**を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ヴィジエツト画面で**[アプリ]**をタップします。 → **[設定]**を選択し、タップします。 → 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- 📌 **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📌 **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📌 **携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

