

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2** ダイヤルを回し、[電話]を選び <決定>スイッチを押します。
- 3** ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び <決定>スイッチを押します。
- 4** ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び <決定>スイッチを押します。
- 5** ①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6** 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。
- 8** [設定]をタップします。
- 9** [無線とネットワーク]をタップします。
- 10** [Bluetooth]をタップします。
※"✓"がつきBluetoothがオンになります。
- 11** [Bluetooth設定]をタップします。
- 12** [デバイスのスキャン]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13** 検索された[MY-CAR]をタップします。
- 14** ⑥で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。
- 15** これで携帯端末の登録が完了しました。




初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1  **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ
 設定
 設定スイッチを押します。
- 2  **[電話]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 5  これですべてのナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6  ホーム画面上で、**[アプリケーションボタン]**をタップします。
 アプリケーションボタン
- 7  **[連絡先]**をタップします。
- 8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9  連絡先を表示し、**＜MENU＞**ボタンを押します。
- 10  **[共有]**をタップします。
- 11  **[OK]**をタップします。
- 12  **[Bluetooth]**をタップします。
- 13  **[MY-CAR]**をタップします。
- 14  アドレス帳が送信されます。
- 15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送完了設定

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。




【設定】をタップします。



【無線とネットワーク】をタップします。


2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で【Bluetooth】をタップし、“✓”を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で【Bluetooth】をタップし、“✓”をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

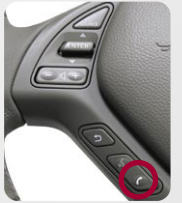

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。