


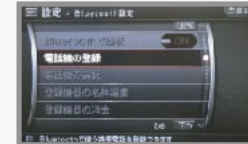

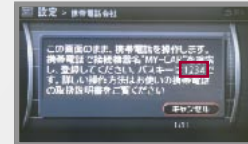


## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**  

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**  

- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**  

- 5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**  


## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **ホーム画面上で、<メニュー>キーを押します。**  
  
 [本体設定]を選択し、タップします。
- 8** **[Bluetooth]をタップします。**  

- 9** **右上のスライダーをONへスライドします。**  

- 10** **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**  

- 11** **検索された[MY-CAR]をタップします。**  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  

- 12** **⑥の画面**  
  
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。
- 13** **これで携帯端末の登録が完了しました。**  


初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

<p>1 <b>&lt;決定&gt;スイッチ</b> <b>&lt;設定&gt;スイッチ</b></p> <p><b>&lt;設定&gt;スイッチを押します。</b></p>	<p>2</p> <p><b>[電話]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</b></p>	<p>3</p> <p><b>[ハンズフリー電話帳]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</b></p>	<p>4</p> <p><b>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</b></p>	<p>5</p> <p><b>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</b></p>	
<p>1件送信の場合</p>	<p>6</p> <p><b>ホーム画面で [メインメニューボタン] をタップします。</b></p> <p><b>メインメニューボタン</b></p>	<p>7</p> <p><b>[NX!電話帳] をタップします。</b></p>	<p>8</p> <p><b>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</b></p>	<p>9</p> <p><b>連絡先を表示し、&lt;メニュー&gt;キーを押します。</b></p>	<p>10</p> <p><b>[共有] をタップします。</b></p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>6</p> <p><b>ホーム画面で [メインメニューボタン] をタップします。</b></p> <p><b>メインメニューボタン</b></p>	<p>7</p> <p><b>[NX!電話帳] をタップします。</b></p>	<p>8</p> <p><b>連絡先を表示し、&lt;メニュー&gt;キーを押します。</b></p>	<p>9</p> <p><b>[インポート/エクスポート] をタップします。</b></p>	<p>10</p> <p><b>[表示可能な連絡先を共有] をタップします。</b></p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11</p> <p><b>[Bluetooth] をタップします。</b></p>	<p>12</p> <p><b>[MY-CAR] をタップします。</b></p>	<p>13</p> <p><b>アドレス帳が送信されます。</b></p>	<p>14</p> <p><b>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</b></p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>11</p> <p><b>[Bluetooth] をタップします。</b></p>	<p>12</p> <p><b>[MY-CAR] をタップします。</b></p>	<p>13</p> <p><b>アドレス帳が送信されます。</b>  <b>※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</b></p>	<p>14</p> <p><b>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</b></p>	

**電話帳転送設定完了**

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



[本体設定]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



[本体設定]を選択し、タップします。



[Bluetooth]をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

2.[オン]から[オフ]にする時の設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

- 📍 クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📍 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの設定のE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

