

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

**<決定>スイッチ**

設定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

アプリ表示アイコン

ホーム画面上で、**[アプリ表示]**アイコンをタップします。
- 8**

**[設定]**をタップします。
- 9**

**[Bluetooth]**をタップします。
- 10**

右上のスライドバーをOnへスライドします。
- 11**

**[メニュー]**をタップします。
- 12**

**[デバイスの検索]**をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。
- 14**

⑥で表示された**[1,2,3,4]**を入力し、**[OK]**を2回タップします。
- 15**

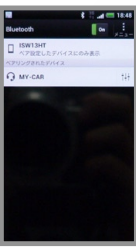

6の画面


これで携帯端末とナビゲーションのペアリングが完了しました。引き続き、携帯端末の設定をします。


携帯端末の操作へ


B. 携帯端末の登録 つづき

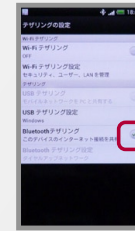
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16   **<戻る>ボタン**  
 ペ어링完了画面上で、  
 <戻る>ボタンをタップします。

17  **[詳細]**をタップします。



18  **[テザリングの設定]**をタップします。

19  **[Bluetoothテザリング]**をタップします。

20  **[Bluetoothテザリング]**に"✓"がつきます。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**を押します。

2  **[電話]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

5  これですべてのナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6  **アプリ表示アイコン**  
 ホーム画面上で、  
**[アプリ表示]**アイコンをタップします。

7  **[連絡先]**をタップします。

8  連絡先を表示し、  
**[メニュー]**をタップします。

9  **[連絡先を送信]**をタップします。

10  **[連絡先一覧]**から送信したい連絡先をタップし、✓をつけます。  
 ※任意で10件まで選択することができます。




11  **[Bluetoothで連絡先を送信]**をタップします。

12  **[MY-CAR]**をタップします。

13  アドレス帳が送信されます。

14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにおいても30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、[アプリ表示]アイコンをタップします。

[設定]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上記画面のBluetooth枠内[Off]をスライドし、[On]にします。

2. [オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上記画面のBluetooth枠内[On]をスライドし、[Off]にします。

## こんなとき、どうするの？


### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

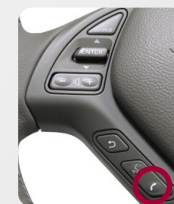
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。