


A. ナビゲーションの設定


- 1 

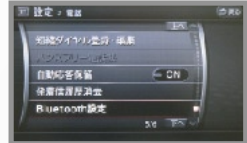
<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

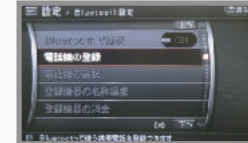
設定


決定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 

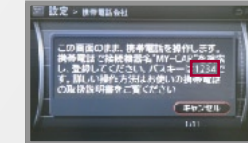
ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5 

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 8 

[設定]を
選択し、
タップします。
- 9 

無線とネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。
- 10 

右上のスライダーをONへ
スライドします。
- 11 

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13 

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

1件送信の場合

ホーム画面で[アプリ]をタップします。

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、右上の[送信]をタップします。

10

[Bluetooth送信]をタップします。

6

全件送信の場合

ホーム画面で[アプリ]をタップします。

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、[送信]をタップします。

9

[送信]をタップします。

10

[Bluetooth送信]をタップします。

11

[全件送信]をタップします。

11

1件送信の場合

[はい]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12

全件送信の場合

[はい]をタップします。

13

暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

14

[本体]をタップします。

15

[MY-CAR]をタップします。

16

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を選択し、
タップします。
- 3 無線とネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。
- 5 [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を
選択し、
タップします。
- 3 無線とネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

📌 クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📌 Bluetooth携帯端末が替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📌 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔘スイッチを2秒程度
 長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

📌 「電話を接続してください」と表示されたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔘スイッチを
 2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
 A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📌 携帯端末の登録ができなかったら？
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
 「オフ」にしてから登録を始めてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

