



Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (au K007)

A. ナビゲーションの設定


- 1** <設定>スイッチ <決定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 3**




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 4**



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 5** ②ここで決定します



①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

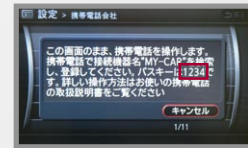


上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**




<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。
- 8**




メニュー画面の[Bluetooth]を
選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

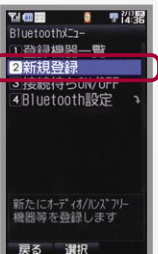


<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。

Bluetoothメニューの[新規登録]を選択し、
<決定>ボタンを押します。


※機器探索を行います
登録する機器が登録待
機状態が確認くださ
いと表示される場合
は<決定>ボタンを
押し下下さい。
- 10**




ナビを探しています。
(10～15秒)
- 11**



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。
- 12**

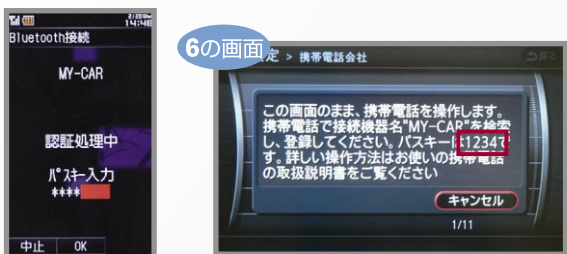

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 13**



これで登録完了です。

※携帯画面に"接続できません"と表示された時は、少し待つと登録することができます。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>1</p> <p>＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ</p> <p>＜設定＞スイッチを押します。</p> | <p>2</p> <p>[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p> | <p>3</p> <p>[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p> | <p>4</p> <p>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p> | <p>5</p> <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。</p> |
| <p>1 件送信の場合</p> <p>6</p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p> | <p>7</p> <p>送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p> | <p>8</p> <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>9</p> <p>[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>10</p> <p>[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> |
| <p>全件送信の場合</p> <p>6</p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p> | <p>7</p> <p>＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p> | <p>8</p> <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>9</p> <p>[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>10</p> <p>携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</p> |
| <p>1 件送信の場合</p> <p>11</p> <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>12</p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p> | | | <p>11</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> |
| <p>全件送信の場合</p> <p>11</p> <p>[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> | <p>12</p> <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。 ※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか？と表示される場合は[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押して下さい。</p> | <p>13</p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p> | <p>11</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> | |

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **<決定>ボタン**



<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

3



[Bluetoothメニュー]の [接続待ちON/OFF] を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 On設定の場合



[接続待ちON] を選択し、<決定>ボタンを押します。



ON 画面

4 Off設定の場合



[接続待ちOFF] を選択し、<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

— どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

