

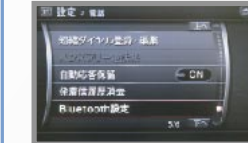


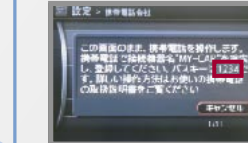
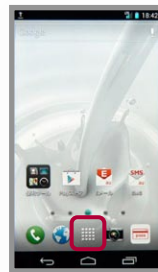


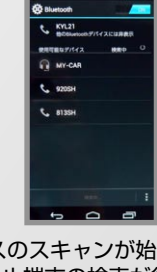
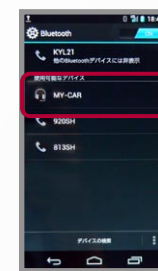
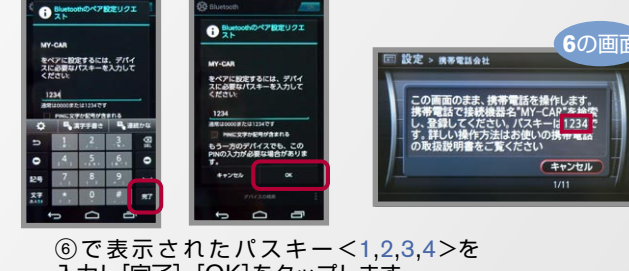



A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
 選ぶ<決定>スイッチを
 押します。①表示が<設定>
 になりましたら、②一番上の
 <決定>にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。
- 6**

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を覚えて
 おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で行ってください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

 ホーム画面上で、
 [設定]を
 タップします。
- 8**

 基本機能タブの
 [設定]を
 タップします。
- 9**

 無線とネットワークタブの
 [Bluetooth]をタップします。
- 10**

 右上のスライダーをONへ
 スライドします。
- 11**

 デバイスのスキャンが始まり、
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス
 名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その
 場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示さ
 れます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される
 場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-
 CARをペアに設定できません。"と表示される時
 は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
 入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14**

 これで携帯端末の登録が
 完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
- 2 **[電話]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 3 **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 4 **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **1件送信の場合**
 ホーム画面で をタップします。
- 7 画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの**[電話帳]**をタップします。
- 8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9 連絡先を表示し、 をタップします。
- 10 右上の をタップします。
- 11 **[共有]**をタップします。
- 12 **[Bluetooth]**をタップします。
- 13 **[MY-CAR]**をタップします。
- 14 アドレス帳が送信されます。
- 15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 基本機能タブの**[設定]**を選択し、タップします。
- 3 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で をタップします。

基本機能タブの [設定] を選択し、タップします。

無線とネットワークタブの [Bluetooth] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの [ダウンロード] ボタンをタップ⇒ [無料] をタップします。

※au IDが未設定の場合は、au IDの取得が必要となります。

auホームページ「カーナビデータ通信設定」アプリページはこちら⇒

左記のQRコードがご利用できない場合は、お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから
 auトップ
 スマートフォン・携帯電話
 製品ラインアップ
 周辺機器
 カーマルメディア

スマートフォンから
 auポータル
 auお客様サポート
 au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
 製品ラインアップ
 製品ラインアップ
 周辺機器
 カーマルメディア

2

[アプリアイコン] をタップします。

カーナビデータ通信設定

3

利用規約をご確認いただいた上で [同意] をタップします。

4

カーナビデータ通信が [ON] になっていることを確認します。以上で本機の設定は完了です。

以上で「カーナビデータ通信設定」が完了です。