







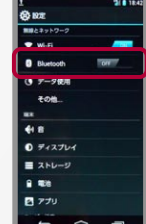







A. ナビゲーションの設定

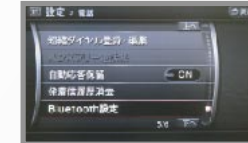

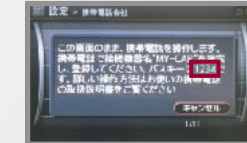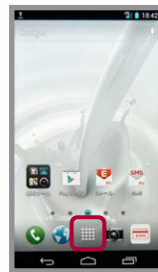- 1** **<設定>スイッチ**

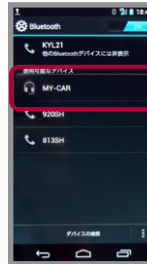 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の<決定>にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
 [1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

 ホーム画面上で、
 を
 タップします。
- 8**

 基本機能タブの
 [設定]を
 タップします。
- 9**

 無線とネットワークタブの
 [Bluetooth]をタップします。
- 10**

 右上のスライダーをONへ
 スライドします。
- 11**

 デバイスのスキャンが始まり、
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14**

 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothにつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)




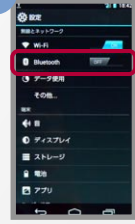

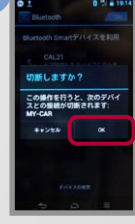
- 1  **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ
 設定
 <設定>スイッチを押します。
- 2  **[電話]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**＜決定＞**スイッチを押します。
- 5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6  **1件送信の場合**
 ホーム画面で  をタップします。
- 7  画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの**[電話帳]**をタップします。
- 8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9  連絡先を表示し、**[詳細表示]**をタップします。
- 10  右上の  をタップします。
- 11  **[Bluetooth]**をタップします。
- 12  **[MY-CAR]**をタップします。
- 13  アドレス帳が送信されます。

- 14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


**電話帳転送
設定完了**

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 1  ホーム画面上で、 をタップします。
- 2  基本機能タブの**[設定]**を選択し、タップします。
- 3  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4  **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5  **[OK]**をタップします。

**これで登録機器の
切断が完了です。**

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




ホーム画面で📌をタップします。

基本機能タブの[設定]を選択し、タップします。

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。


2.[オフ]から[オン]にするときの設定

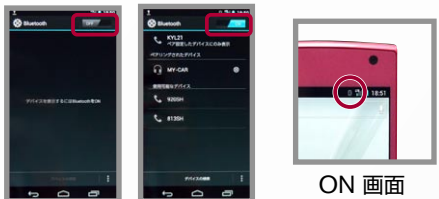

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

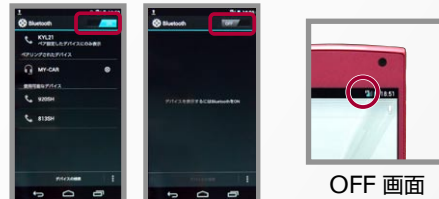

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- 📌 クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📌 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📌 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。