

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が**決定**になりましたら、②一番上の**決定**にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面をスライドし**[設定]**をタップします。
- 8**

[その他の設定]をタップします。
- 9**

[Bluetooth]をタップします。
- 10**

右上のスライドバーをタップして**ON**にします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**




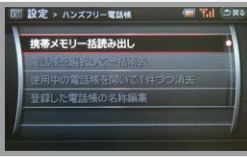
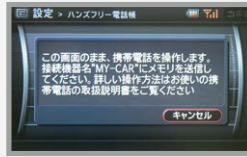






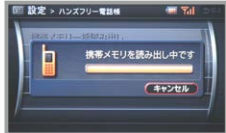
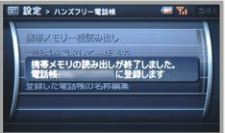
⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

! エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **!** スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。
 (**!** を押さずにしても**30秒程度**でつながります。)

- 1 **1** **1** **決定** **決定** **設定** **設定**
 <設定>スイッチ
 <決定>スイッチ

 <設定>スイッチを押します。
- 2 **2**

 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3 **3**

 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4 **4**

 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5 **5**

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6** **1** **1**
 1件送信の場合

 ホーム画面の[電話]をタップします。
- 7 **7**

 [電話帳]をタップします。
- 8 **8**

 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9 **9**

 連絡先を表示し、右上の[共有]をタップします。
- 10 **10**

 [Bluetooth]をタップします。
- 11 **11**

 [MY-CAR]をタップします。
- 12 **12**

 アドレス帳が送信されます。
- 13 **13**

 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 **1**

 ホーム画面をスライドし[設定]をタップします。
- 2 **2**

 [その他の設定]をタップします。
- 3 **3**



 [Bluetooth]をタップします。
- 4 **4**

 表示された[MY-CAR]をタップします。
- 5 **5**

 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面をスライドし
[設定]をタップします。



[その他の設定]
をタップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で
右上のOFFを
タップして
ONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で
右上のONを
タップして
OFFにします。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。