

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**決定**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 8**

**[基本ツール]**をタップします。
- 9**

**[設定]**をタップします。
- 10**

無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 11**

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 14**



⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 15**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。




C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

<p>1  <b>&lt;決定&gt;スイッチ</b>  <b>&lt;設定&gt;スイッチ</b>                    &lt;設定&gt;スイッチを押します。</p>	<p>2  <b>[電話]</b>を選択し<b>&lt;決定&gt;</b>スイッチを押します。</p>	<p>3  <b>[ハンズフリー電話帳]</b>を選択し<b>&lt;決定&gt;</b>スイッチを押します。</p>	<p>4  <b>[携帯メモリ一括読み出し]</b>を選択し<b>&lt;決定&gt;</b>スイッチを押します。</p>	<p>5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>		
<p>1件送信の場合</p>	<p>6  ホーム画面で<b>[アプリ]</b>をタップします。</p>	<p>7  <b>[基本ツール]</b>をタップします。</p>	<p>8  <b>[連絡先]</b>をタップします。</p>	<p>9  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>10  連絡先を表示し、右下の  をタップします。</p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>6  ホーム画面で<b>[アプリ]</b>をタップします。</p>	<p>7  <b>[基本ツール]</b>をタップします。</p>	<p>8  <b>[連絡先]</b>をタップします。</p>	<p>9  連絡先一覧を表示し、  をタップします。</p>	<p>10  <b>[共有]</b>をタップします。</p>	<p>11  <b>[すべて選択]</b>をタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11  <b>[共有]</b>をタップします。</p>	<p>12  <b>[Bluetooth]</b>をタップします。</p>	<p>13  <b>[MY-CAR]</b>をタップします。</p>	<p>14  アドレス帳が送信されます。</p>	<p>15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>12  <b>[添付]</b>をタップします。</p>	<p>13  <b>[Bluetooth]</b>をタップします。</p>	<p>14  <b>[MY-CAR]</b>をタップします。</p>	<p>15  アドレス帳が送信されます。                  ※メモリ数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>16  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	

電話帳転送設定完了



 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 2  **[基本ツール]**をタップします。
- 3  **[設定]**をタップします。
- 4  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 5  **[MY-CAR]**を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 6  **[OK]**をタップします。

**これで登録機器の切断が完了です。**

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。  **[基本ツール]**をタップします。  **[設定]**をタップします。  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

**2.[オフ]から[オン]にする時の設定**




ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

**2.[オン]から[オフ]にする時の設定**





OFF 画面


上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？


**クルマが替わったら？**  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**Bluetooth携帯端末が替わったら？**  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

**「電話を接続してください」と表示されたら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

**携帯端末の登録ができなかったら？**  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

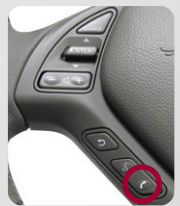

## F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]ボタンをタップ⇒  
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、  
au IDの取得が必要となります。

auホームページ  
「カーナビデータ  
通信設定」アプリ  
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、  
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/  
car\\_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ  
スマートフォン・携帯電話  
製品ラインアップ  
周辺機器  
カーマルチメディア

スマートフォンから

auポータル  
auお客様サポート  
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから  
製品ラインアップ  
製品ラインアップ  
周辺機器  
カーマルチメディア


2



[アプリアイコン]を  
タップします。

カーナビ  
データ通信  
設定

3

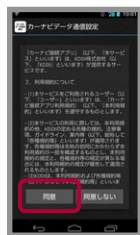

利用規約を  
ご確認いただいた  
上で[同意]を  
タップします。

4



カーナビデータ  
通信が[ON]に  
なっていることを  
確認します。  
以上で本機の  
操作は完了です。

以上で  
「カーナビデータ通信設定」  
が完了です。

※携帯端末のWi-Fi設定が  
オンになっていると、  
CARWINGSがご利用  
できません。  
データのダウンロードを  
行うときはWi-Fi設定を  
オフに設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。