

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

**<設定>スイッチを押します。**

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

**①設定を点灯させ**

ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。**①表示が [設定]**になりましたら、**②一番上の [決定]** にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**  
**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。
- 8**

**[設定・サポート]**をタップします。
- 9**

**[設定]**をタップします。
- 10**

ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 11**

右上の**スライドバー**をタップして**ON**にします。
- 12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 14**

**⑥**で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力**[完了]**、**[ペアリング]**をタップします。
- 15**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※カーナビとのデータ通信設定手順については、F.「データ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **1** **設定**を選択し、**決定**スイッチを押します。
- 2 **2** **電話**を選択し**決定**スイッチを押します。
- 3 **3** **ハンズフリー電話帳**を選択し**決定**スイッチを押します。
- 4 **4** **携帯メモリ一括読み出し**を選択し**決定**スイッチを押します。
- 5 **5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6** ホーム画面で**電話**アプリをタップします。
- 7 **7** **連絡先**をタップします。
- 8 **8** **共有**をタップします。
- 9 **9** **共有**をタップします。
- 10 **10** **共有**をタップします。
- 11 **11** **共有**をタップします。  
送信したい任意の連絡先をタップします。  
※全件送信は「すべて選択」をタップします。
- 12 **12** **共有**をタップします。
- 13 **13** **共有**をタップします。
- 14 **14** **共有**をタップします。
- 15 **15** **共有**をタップします。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。
- 16 **16** **携帯メモリ一括読み出し**が完了すると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 2 **[設定・サポート]**をタップします。
- 3 **[設定]**をタップします。
- 4 ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 5 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 6 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。
 **[設定・サポート]**をタップします。
 **[設定]**をタップします。
 ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。


こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**  
Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



## F. 「データ通信設定」の設定方法

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

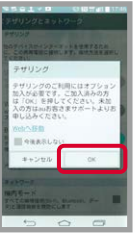
- 1
 

ホーム画面上で  
[アプリ]を  
タップします。
- 2
 

[設定・サポート]を  
タップします。
- 3
 

[設定]を  
タップします。
- 4
 

ネットワークタブの  
[テザリングとネット  
ワーク]を  
タップします。
- 5
 


Bluetooth  
テザリングを  
タップして  
[ON]にします。
- 6
 

テザリングに  
関する注意事項  
が表示されます。  
確認後、[OK]を  
タップします。

以上で  
「データ通信設定」が  
完了です。

**注意**

[Bluetooth(ON/OFF)設定]の下に  
[モバイルデータ(ON/OFF)設定]  
があります。こちらもONになっていない  
と、CARWINGSがご利用できません。  
データのダウンロードを行うときは  
Wi-Fi設定をオフに設定してください。  
※デフォルトでは[ON]になっていますが、  
[OFF]にしないようにしてください。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。