

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを
押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを
押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを
押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

<決定>
ボタン
<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が
表示されます。

8

[ツール]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

10

[新規登録]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

11

<決定>ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10~15秒)

13

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

14

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(決定)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(決定)を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6

アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8

[アドレス帳データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
※機種によってこの画面が出ない場合もあります。

9

[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

全件送信の場合

6

アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8

[アドレス帳データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
※機種によってこの画面が出ない場合もあります。

9

[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11

携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

12

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14

アドレス帳送信後、[アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14

アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

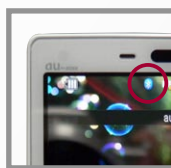


ON 画面

Off設定の場合




待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

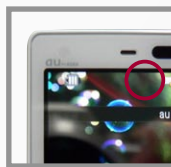

OFF 画面

どうやって使うの？

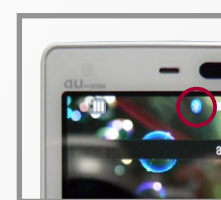

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、📞スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら📞スイッチを2秒程度長めに押してください。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

