

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<設定>スイッチ**
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3 ダイヤルを回し、**[Bluetoothの設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4 ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5 **①ここで決定します**
 ①設定を点灯させ、ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**決定**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 8 **[設定]**を選択し、タップします。
- 9 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 10 右上のスライダーをONへスライドします。
- 11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12 検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
 6の画面
- 14 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.[カーナビデータ通信設定]の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **f** スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(**f** を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6



ホーム画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、左下の [共有] をタップします。

10



[連絡先を共有] をタップします。

6



ホーム画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、左下の [共有] をタップします。

9



[インポート/エクスポート] をタップします。

10



[連絡先を共有] をタップします。

11



[全て選択] をタップします。

11



[Bluetooth] をタップします。

12



[MY-CAR] をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12



送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[完了] をタップします。

13



[Bluetooth] をタップします。

14



[MY-CAR] をタップします。

15



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

16



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を選択し、
タップします。
- 3 無線とネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5 [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を
選択し、
タップします。
- 3 モバイルネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- 🚗 **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📱 **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🗣️ **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📞 **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📱 **携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]ボタンをタップ⇒
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア


2



[アプリアイコン]を
タップします。


カーナビ
データ通信
設定

3

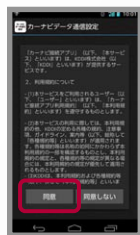

利用規約を
ご確認いただいた
上で[同意]を
タップします。

4

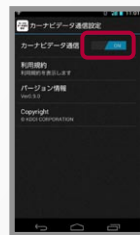

カーナビデータ
通信が[ON]に
なっていることを
確認します。
以上で本機の
操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。

※携帯端末のWi-Fi設定が
オンになっていると、
CARWINGSがご利用
できません。
データのダウンロードを
行うときはWi-Fi設定を
オフに設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。