

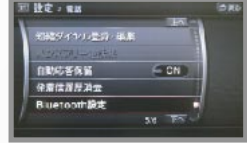
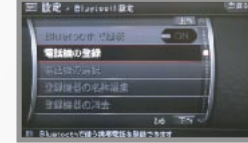

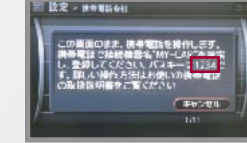


A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
 選ぶ<決定>スイッチを
 押します。①表示が「設定」に
 なりましたら、②一番上の
 「決定」にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。
- 6**

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を覚えて
 おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

 ホーム画面上で、
 [アプリ]を
 タップします。
- 8**

 [設定]を
 選択し、
 タップします。
- 9**

 接続タブの[Bluetooth]を
 タップします。
- 10**

 右上のスライダーをONへ
 スライドします。
- 11**

 デバイスのスキャンが始まり、
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**



 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス
 名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その
 場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示され
 ます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される
 場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-
 CARをペアに設定できません。"と表示される時
 は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**


 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
 入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14**


 これで携帯端末の登録が
 完了しました。


初期設定完了

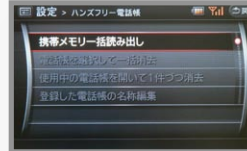
C. 電話帳転送設定

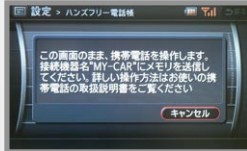
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
設定
設定スイッチを押します。

2  [電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

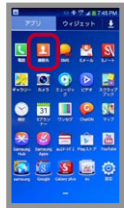
3  [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4  [携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6  ホーム画面で [アプリ] をタップします。


7  [連絡先] をタップします。

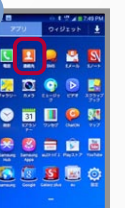
8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

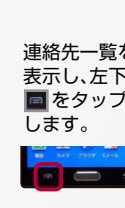

9  連絡先を表示し、左下の  をタップします。

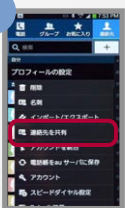
10  [連絡先を共有] をタップします。


全件送信の場合


6  ホーム画面で [アプリ] をタップします。

7  [連絡先] をタップします。

8  連絡先一覧を表示し、左下の  をタップします。

9  [連絡先を共有] をタップします。

10  [全て選択] をタップします。

11  送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[完了] をタップします。

1 件送信の場合

11  [Bluetooth] をタップします。

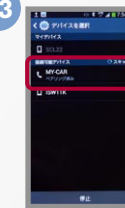
12  [MY-CAR] をタップします。

13  アドレス帳が送信されます。

14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合




12  [Bluetooth] をタップします。

13  [MY-CAR] をタップします。

14  アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を選択し、
タップします。
- 3 接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5 [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を
選択し、
タップします。
- 3 接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

