


A. ナビゲーションの設定

1




<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを
押します。

3




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを
押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを
押します。

5



①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
決定にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

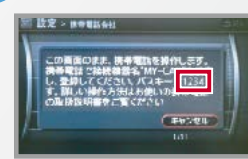


上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7



センターキー


ホーム画面で
<センターキー>を押します。

8




[設定]を選択し、
<センターキー>を押します。

9




[Bluetooth]を選択し、
<センターキー>を押します。

10




[Bluetooth]を選択し、
<センターキー>を押してONにします。

11



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]を選択し、
<センターキー>を押します。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のような
デバイス名"00.11.AA.BB"が表示されること
があります。その場合、パスキー入力手順ま
で行うと[MY-CAR]が表示されます。
または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される
場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、
MY-CARをペアに設定できません。"と
表示される時は[OK]をタップすればパスキー
入力画面になります。

13



⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>
を入力し、<センターキー>を押します。

14



[OK]を選択し、
<センターキー>を押します。

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **?** スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。
(**?** を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6

電話帳キー
センターキー

ホーム画面で＜電話帳キー＞を押します。

7

連絡先一覧から送信したい連絡先を選択し、＜センターキー＞を押します。

8

連絡先を表示し、＜電話帳キー＞を押します。

9

[送信]を選択し、＜センターキー＞を押します。

10

[Bluetooth送信]を選択し、＜センターキー＞を押します。

全件送信の場合

6

電話帳キー
センターキー

ホーム画面で＜電話帳キー＞を押します。

7

連絡先一覧を表示し、＜電話帳キー＞を押します。

8

[送信]を選択し、＜センターキー＞を押します。

9

[Bluetooth送信]を選択し、＜センターキー＞を押します。

10

[全件送信]を選択し、＜センターキー＞を押します。

1件送信の場合

11

[はい]を選択し、＜センターキー＞を押します。

12

[MY-CAR]を選択し、＜センターキー＞を押します。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

[はい]を選択し、＜センターキー＞を押します。

12

暗証番号を入力し、＜センターキー＞を押します。

13

[本体]を選択し、＜センターキー＞を押します。

14

[MY-CAR]を選択し、＜センターキー＞を押します。

15

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。
アドレス帳が送信されます。

16

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 **センターキー**

 ホーム画面で
 <センターキー>を押します。
- 2

 [設定]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 3

 [Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 4

 [MY-CAR]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 5

 [OK]を選択し、
 <センターキー>を押します。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **センターキー**

 ホーム画面で
 <センターキー>を押します。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

 上の画面で[Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押してONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定

 上の画面で[Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押してOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
 Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。