


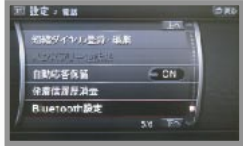
A. ナビゲーションの設定

- 1 

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5 


②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
決定 にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6 


上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

ウィジェット
画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 8 

[設定]を
選択し、
タップします。
- 9 

無線とネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。
- 10 

右上のスライダーをONへ
スライドします。
- 11 

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13 

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14 

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの 방법은「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6



ウィジェット画面で[アプリ]をタップします。

7



[電話帳]をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、右上の[送信]をタップします。

10



[Bluetooth送信]をタップします。

全件送信の場合

6



ウィジェット画面で[アプリ]をタップします。

7



[電話帳]をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、☰をタップします。

9



[送信]をタップします。

10



[Bluetooth送信]をタップします。

11



[全件送信]をタップします。

1件送信の場合

11



[はい]をタップします。

12



[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12



[はい]をタップします。

13



暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

14



[本体]をタップします。

15



[MY-CAR]をタップします。

16



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17





携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了


- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

1 ヴィジエツト画面上で、**[アプリ]**をタップします。
 ※ホームをタップすると**[アプリ]**画面になる場合もあります。
- 

2 **[設定]**を選択し、タップします。
- 

3 無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 

4 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 

5 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

1 ヴィジエツト画面で**[アプリ]**をタップします。



[設定]を選択し、タップします。



無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
2. [オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
2. [オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- 📌 **クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📌 **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📌 **「電話を接続してください」と表示されたら？**



- 📌 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📌 **携帯端末の登録ができなかったら？**
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]ボタンをタップ⇒
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア


2



[アプリアイコン]を
タップします。

カーナビ
データ通信
設定

3

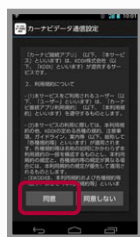

利用規約を
ご確認いただいた
上で[同意]を
タップします。

4



カーナビデータ
通信が[ON]に
なっていることを
確認します。
以上で本機の
操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。