

A. ナビゲーションの設定

- 1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**決定**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

ホーム画面で**[設定]**をタップします。

※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
※画像はauベーシックのホーム画面となります。
- 8

設定の**[Bluetooth]**をタップします。
- 9

右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 10

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12


⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 13


これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

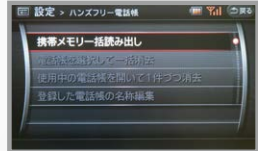
C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
設定


2  [電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。


3  [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。


4  [携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。



5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。


1 1件送信の場合


6  ホーム画面で[電話アイコン]をタップします。

7  [電話帳]をタップします。


8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


9  連絡先を表示し、右上の  をタップします。



10  [送信]をタップします。


11  [Bluetooth送信]をタップします。


全件送信の場合

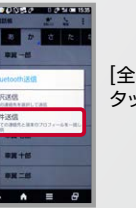
6  ホーム画面で[電話アイコン]をタップします。

7  [電話帳]をタップします。

8  連絡先一覧を表示し、 をタップします。

9  [送信]をタップします。

10  [Bluetooth送信]をタップします。

11  [全件送信]をタップします。

1 1件送信の場合

12  [はい]をタップします。

13  [MY-CAR]をタップします。

14  アドレス帳が送信されます。

15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12  [はい]をタップします。

13  暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

14  [本体]をタップします。

15  [MY-CAR]をタップします。

16  アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面で[設定]をタップします。
- 2  設定の[Bluetooth]をタップします。
- 3  [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 4  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で[設定]をタップします。
2. [オフ]から[オン]にする時の設定



設定の[Bluetooth]をタップします。



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。
2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。



ON 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。