

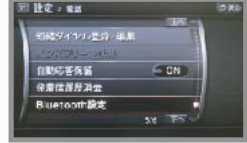
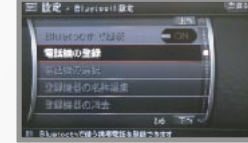

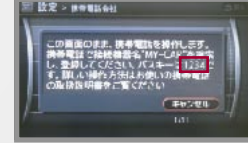


## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び  
 <決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
 [1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**  
  
 ホーム画面で、  
 [設定]を  
 タップします。
- 8**  
  
 [設定]を  
 タップします。
- 9**  
  
 設定タブの[Bluetooth]を  
 タップします。
- 10**  
  
 右上のスライダーをONへ  
 スライドします。
- 11**  
  
 デバイスのスキャンが始まり、  
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**  
  
 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**  
  
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14**  
  
 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了




※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.[カーナビデータ通信設定]の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定





**!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **f** スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( **f** を押さずとも30秒程度でつながります。)

<p>1</p> <p>＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ</p>  <p>＜設定＞スイッチを押します。</p>	<p>2</p>  <p>〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>3</p>  <p>〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>4</p>  <p>〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>5</p>  <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>	
<p>1件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で <b>送信</b> をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>〔連絡先〕をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先を表示し、右上の <b>送信</b> をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>〔連絡先を送信〕をタップします。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で <b>送信</b> をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>〔連絡先〕をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧を表示し、右下の <b>すべて選択</b> をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>〔複数選択〕をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>〔選択数0〕をタップすると〔すべて選択〕が表示されるのでタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>〔OK〕をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>〔Bluetooth〕をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>〔MY-CAR〕をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>左下の <b>すべて選択</b> をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>〔Bluetooth〕をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>〔MY-CAR〕をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。          ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2  [設定] をタップします。
- 3 設定タブの [Bluetooth] をタップします。
- 4  [MY-CAR] を表示し、タップします。
- 5  [OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で  をタップします。
- 2 [設定] をタップします。
- 3 設定タブの [Bluetooth] をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？


### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

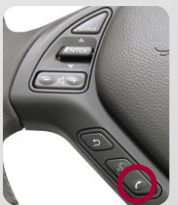
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



## F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]ボタンをタップ⇒  
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、  
au IDの取得が必要となります。

auホームページ  
「カーナビデータ  
通信設定」アプリ  
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、  
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/  
car\\_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ  
スマートフォン・携帯電話  
製品ラインアップ  
周辺機器  
カーマルチメディア

スマートフォンから

auポータル  
auお客様サポート  
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから  
製品ラインアップ  
製品ラインアップ  
周辺機器  
カーマルチメディア

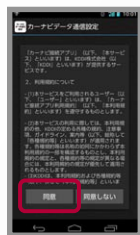
2



[アプリアイコン]を  
タップします。

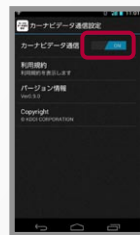
カーナビ  
データ通信  
設定

3



利用規約を  
ご確認いただいた  
上で[同意]を  
タップします。

4



カーナビデータ  
通信が[ON]に  
なっていることを  
確認します。  
以上で本機の  
操作は完了です。

以上で  
「カーナビデータ通信設定」  
が完了です。

※携帯端末のWi-Fi設定が  
オンになっていると、  
CARWINGSがご利用  
できません。  
データのダウンロードを  
行うときはWi-Fi設定を  
オフに設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。