

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①**表示が**設定**になりましたら、**②一番上の決定**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!****[1234]**を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面で、**設定**をタップします。
- 8**

[設定]をタップします。
- 9**

設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 10**

右上のスライダーをONへスライドします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

⑥で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定





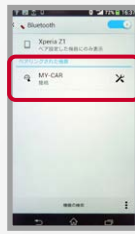

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
ヒート エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

<p>1</p> <p>＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ</p>  <p>＜設定＞スイッチを押します。</p>	<p>2</p>  <p>[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>3</p>  <p>[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>4</p>  <p>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>5</p>  <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>	
<p>1件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で  をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>[連絡先]をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先を表示し、右上の  をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>[連絡先を送信]をタップします。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で  をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>[連絡先]をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧を表示し、右下の  をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>[複数選択]をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>[選択数0]をタップすると [すべて選択]が表示されるのでタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>[OK]をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>左下の  をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

Bluetooth エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

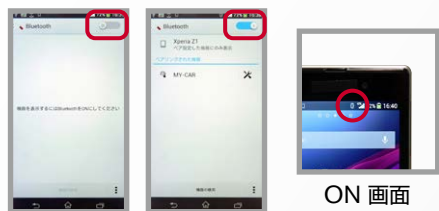
- 1  ホーム画面上で、 をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で  をタップします。
-  [設定]をタップします。
-  設定タブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。



2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

