

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

＜決定＞ボタン

＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示され
ます。

8

※機種によって、
[赤外線/
Bluetooth]の
場合があります。
あります。

メニュー画面の
[Bluetooth/赤外線]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

9

※機種によって、
[赤外線/
Bluetooth]の
場合があります。
あります。

[Bluetooth/赤外線]の
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

[新規登録]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11

＜決定＞ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10～15秒)

13

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

14

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。

15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

6の画面

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **決定** スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(**決定** を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

全件送信の場合

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

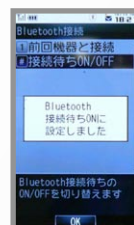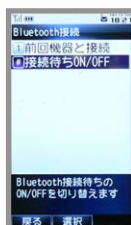




ON画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

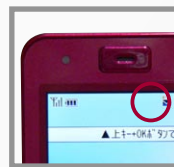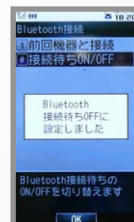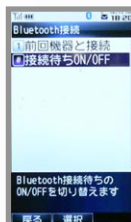

OFF画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①から

はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

