

## Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(HDD方式)の初期設定手順 (au T007)

### A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ <決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が点灯になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

### B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始して下さい。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**

<決定>ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14**


⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 15**


これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。


初期設定完了

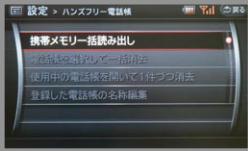
C. 電話帳転送設定

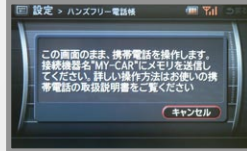
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。


2   
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。


3   
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。


4   
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5   
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1 一件送信の場合


6   
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7   
 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。


8   
 [アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


9   
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10   
 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


11   
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。


2 全件送信の場合


6   
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7   
 <サブメニュー>ボタンを押します。

8   
 [アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9   
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10   
 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11   
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 一件送信の場合

12   
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13   
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

2 全件送信の場合

12   
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13   
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

14   
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

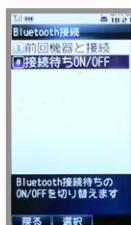
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン



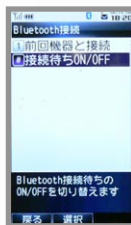
ON 画面

## Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン



OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①から

はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

