

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び、
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選ぶ＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

＜決定＞ボタン

＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の
[Bluetooth]を
選択し、＜決定＞
ボタンを
押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]
がない場合は[ツール]→
[Bluetooth]を選択してください。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタン
を押します。
- 11**

[はい]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 14**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の＜決定＞ボタンを押します。
- 15**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6



アドレス帳(左)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

全件送信の場合

6



アドレス帳(左)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、[アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

携帯メモリ一括読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>
ボタンを1秒程度長めに
押しと**オン**の状態になります。

<#>ボタン




ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>
ボタンを1秒程度長めに
押しと**オフ**の状態になります。

<#>ボタン

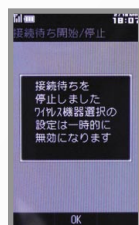

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。**OFF**になって
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方
法]を参照し**On**にして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度**A.ナビゲーションの設定の①**からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

