

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ      ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が **設定** に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

＜決定＞ボタン  
＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、  
メニュー画面が  
表示されます。
- 8**

メニュー画面の[アクセサリ]  
を選択し、＜決定＞ボタンを  
押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。
- 10**

[Bluetoothメニュー]の  
[初期登録]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。
- 11**

[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、＜決定＞ボタン  
を押します。
- 12**

[はい]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。
- 13**

ナビを探しています。  
(10～15秒)
- 14**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。
- 15**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞  
ボタンを押し携帯電話の  
＜決定＞ボタンを押します。
- 16**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**1 件送信の場合**

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**全件送信の場合**

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**1 件送信の場合**

**11**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**全件送信の場合**

**11**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**携帯メモリ一括読み出し**



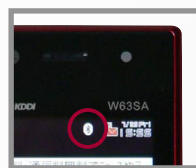
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

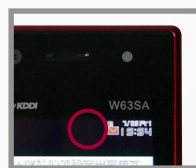
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
オンの状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

