

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

＜決定＞
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示され
ます。
- 8**

メニュー画面の[Bluetooth]を
選択し、＜決定＞ボタンを
押します。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の
[初期登録]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタン
を押します。
- 11**

[はい]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 14**

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。
- 15**

これで登録完了です。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを
押しと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選
択し＜サブメニュー＞
ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を
選択し＜決定＞ボタ
ンを押します。

9



[1件送信]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

10



[はい]を選択し
＜決定＞ボタ
ンを押します。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを
押しと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞
ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を
選択し＜決定＞ボタ
ンを押します。

9



[全件送信]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

10



携帯電話の暗証番号を
入力し＜決定＞ボタ
ンを押します。
※暗証番号を設定してい
ない場合は「1234」を入力します。

11



[MY CAR]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

12



[MY CAR]に
接続中です



OPP
[MY CAR]に
接続しました



Bluetooth送信
Sending & Receiving
外メモリの転送中
(1件)
100%完了



外メモリの転送
が完了しました
(1件)
100%完了

アドレス帳送信後、
送信完了のメッセージが
表示されます。



携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで登
録完了です。

11



[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

12



[MY CAR]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

13



[MY CAR]に
接続中です



OPP
[MY CAR]に
接続しました



Bluetooth送信
Sending & Receiving
外メモリの転送中
(全件)
100%完了



外メモリの転送
が完了しました
(全件)
100%完了

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで登
録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

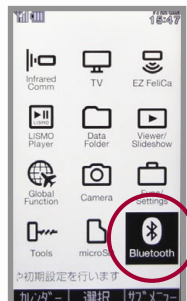


メニュー画面[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


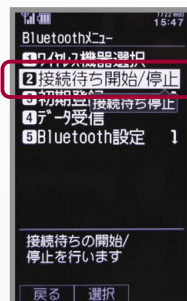


[Bluetoothメニュー]の[接続待ち開始/停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

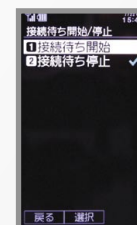


[接続待ち開始]を選択し、<決定>ボタンを押すとオンの状態になります。

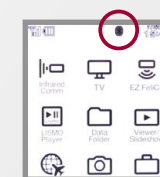
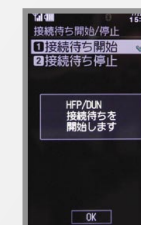


ON 画面

2.Off設定の場合

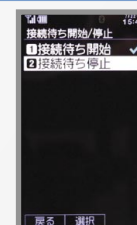

[接続待ち停止]を選択し、<決定>ボタンを押すとオフの状態になります。

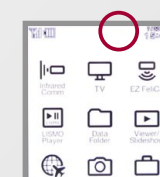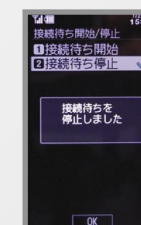

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

