

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 3

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 4

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び<決定>スイッチを押します。
- 5

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8

メニュー画面の**[Bluetooth/赤外線]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9

[Bluetooth/赤外線]の**[Bluetooth]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10

[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11

<決定>ボタンを押します。
- 12

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13

[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12




[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13






アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

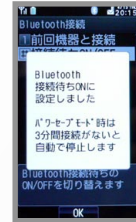

ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

