

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

**<設定>スイッチを押します。**  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

**①設定を点灯させ**  
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。①表示が **設定** になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**  
**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

**<決定>ボタン**  
**<#>ボタン**

**<決定>ボタン**を押すと、⑧のメニュー画面が表示されます。
- 8**

**[Bluetooth]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 9**

**[初期登録]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

**[ハンズフリー機器を登録]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 11**

**[はい]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

**[機器選択]**画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 14**

⑥で表示された**<1, 2, 3, 4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。
- 15**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は**<#>ボタン**を1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
  
<設定>スイッチを押します。

**2**   
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**   
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**   
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**   
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**   
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**   
送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**   
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**   
[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**   
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6**   
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**   
<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**   
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**   
[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**   
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**   
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**      
アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

**11**   
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**   
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**      
アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

  
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

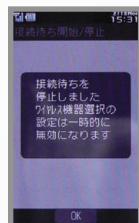
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
Onの状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになって  
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方  
法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ  
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

