

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ <決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタンを押すと、⑧のメニュー画面が表示されます。
- 8**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
※機種によっては、[ツール]の中に[Bluetooth]がある場合があります。
- 9**

[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 15**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** アドレス帳(左上)  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8** [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** アドレス帳(左上)  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** <サブメニュー>ボタンを押します。

**8** [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

**11** [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13** アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

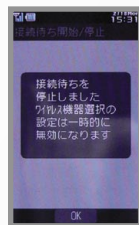
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
Onの状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

