

A. ナビゲーションの設定


- 1



＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び、
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5



②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6




上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 7



＜決定＞
ボタン


＜#＞
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示され
ます。
- 8

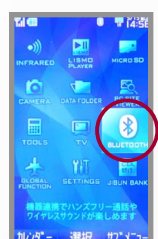


メニュー画面の
[Bluetooth]を
選択し、＜決定＞
ボタンを押します。


※メニュー画面に
[Bluetooth]がない
場合は[ツール]→
[Bluetooth]を選択
してください。
- 9




[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 10




[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタン
を押します。
- 11

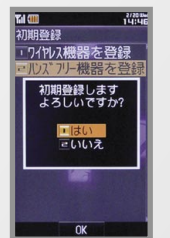


[はい]を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。
- 12




ナビを探しています。
(10～15秒)
- 13



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 14



⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。
- 15



これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12






アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13





アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

<決定>
ボタン<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。



2

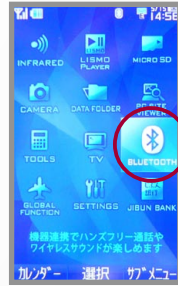メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。※メニュー画面に[Bluetooth]がない
場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択
してください。

3

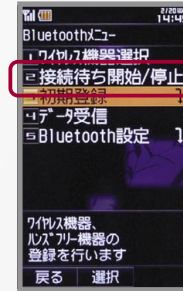
[Bluetoothメニュー]の
[接続待ち開始/停止]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

4 On設定の場合

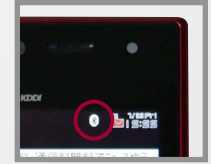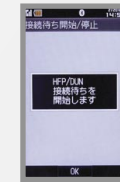


ON 画面

4 Off設定の場合

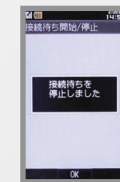

OFF 画面

— どうやって使うの? —

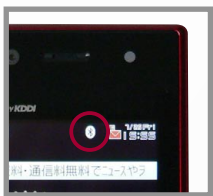Bluetoothが「On」になっていることを
確認します。OFFになっている場合は、
[B.携帯電話の登録]又は[D.Bluetoothの
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話を
バッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込む
だけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」
をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」
をもう一度行います。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。
「オン」になっていたら🔊スイッチを2秒程度長めに押
して下さい。
それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう
一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔊スイッチ
を2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながり
ます。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができ
ません。Bluetoothボタンを押
して「オフ」にしてから登録を
始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方
法はD.BluetoothのOn/Offの
方法をご覧ください。)