


## A. ナビゲーションの設定


- 1



＜設定＞スイッチ      ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2




ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 3



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 4




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 5



②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が **設定** に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6

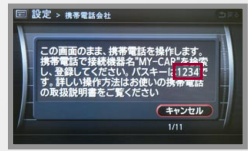


上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7




＜決定＞ボタン  
＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、  
メニュー画面が表示され  
ます。
- 8

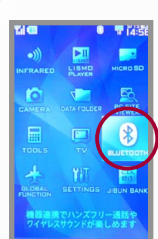


メニュー画面の  
[Bluetooth]を  
選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。


※メニュー画面に  
[Bluetooth]がない  
場合は[ツール]→  
[Bluetooth]を選択  
してください。
- 9




[Bluetoothメニュー]の[初  
期登録]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。
- 10




[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、＜決定＞ボタン  
を押します。
- 11

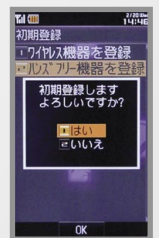


[はい]を選択し、  
＜決定＞ボタンを  
押します。
- 12




ナビを探しています。  
(10～15秒)
- 13



[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。
- 14



⑥で表示された＜1,2,3,4＞  
ボタンを押し携帯電話の  
＜決定＞ボタンを押します。
- 15



これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに  
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** 1件送信の場合  
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8** [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** 全件送信の場合  
アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** <サブメニュー>ボタンを押します。

**8** [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** 1件送信の場合  
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11** 全件送信の場合  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13** アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



＜決定＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**2**



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

**3**



[Bluetoothメニュー]の[接続待ち開始/停止]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**4 On設定の場合**




ON 画面

**4 Off設定の場合**




OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

