

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①**表示が**設定**になりましたら、**②**一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の**[赤外線/Bluetooth]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

[Bluetoothメニュー]の**[新規登録]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

※機器探索を行います登録する機器が登録待ち機状態かご確認くださいと表示される場合は**<決定>ボタン**を押して下さい。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 13**

6の画面
この画面のまま、携帯電話を操作します。携帯電話で接続機器名「MY-CAR」を接続し、登録してください。パスワード「1234」です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

⑥で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。
- 14**

これで登録完了です。
※登録できない場合は**<#>ボタン**を1秒程度長めに押ししてBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

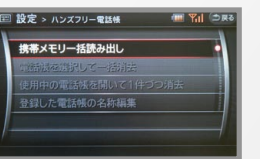

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

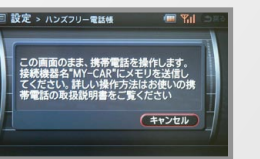

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8




[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8




[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

Bluetooth送信



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。


Bluetooth送信



Car stereo screen showing '携帯メモリ一括読み出し' (Import all phone memory) completion message.

全件送信の場合

11




[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。
※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか？と表示される場合は[はい]を選択し<決定>ボタンを押して下さい。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

Bluetooth送信



Car stereo screen showing '携帯メモリの読み出しが終了されました' (Phone memory import completed) message.

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の
[赤外線/Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

3



[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

4



[Bluetoothメニュー]の
[接続待ちON/OFF]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

5 On設定の場合



[接続待ちON]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。



ON 画面

5 Off設定の場合



[接続待ちOFF]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。



OFF 画面

— どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

