

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ <決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>
ボタン
<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を
選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。
- 10**

<決定>ボタンを押します。

※機器探索を行います
登録する機器が登録待
機状態かご確認ください
<決定>ボタンを押し
て下さい。
- 11**

ナビを探しています。
(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。
- 13** 6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 14**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押ししてBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

<p>1 <決定>スイッチ <設定>スイッチ</p> <p><設定>スイッチを押します。</p>	<p>2</p> <p>[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>3</p> <p>[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>4</p> <p>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。</p>	<p>5</p> <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。</p>	
<p>1件送信の場合</p> <p>6</p> <p>アドレス帳 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p> <p>送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。</p>	<p>8</p> <p>[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>9</p> <p>[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>10</p> <p>[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	
<p>全件送信の場合</p> <p>6</p> <p>アドレス帳 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p> <p><サブメニュー>ボタンを押します。</p>	<p>8</p> <p>[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>9</p> <p>[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>10</p> <p>携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。 <small>※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</small></p>	
<p>1件送信の場合</p> <p>11</p> <p>[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>12</p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>			<p>11</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	
<p>全件送信の場合</p> <p>11</p> <p>[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>12</p> <p>[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。 <small>※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか？と表示される場合は[はい]を選択し<決定>ボタンを押して下さい。</small></p>	<p>13</p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>			<p>11</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4



[Bluetoothメニュー]の[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 On設定の場合



[接続待ちON]を選択し、<決定>ボタンを押します。



ON画面

5 Off設定の場合




[接続待ちOFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。



OFF画面

— どうやって使うの? —

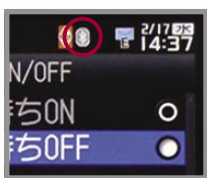

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

