


## A. ナビゲーションの設定


**1**

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ




＜設定＞スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**2**



ダイヤルを回し、  
[電話]を選び、  
＜決定＞スイッチを  
押します。

**3**



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

**4**



ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。


**5**

②ここで決定します



①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選ぶ＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が **設定** に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。

**6**

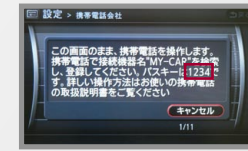

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**



＜決定＞  
ボタン  
＜#＞  
ボタン

**8**



メニュー画面の[ツール]を  
選択し、＜決定＞ボタンを  
押します。

**9**



[Bluetooth]を選択し、  
＜決定＞ボタンを  
押します。

**10**



[Bluetoothメニュー]の  
[新規登録]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

**11**



＜決定＞ボタンを押します。

**12**



ナビを探しています。  
(10～15秒)

**13**



[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

**14**



⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、  
携帯電話の＜決定＞ボタンを押します。

**15**



これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずにも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**13**



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン

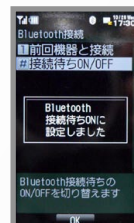

ON 画面

## Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン



OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

