

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選ぶ＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態です。 Bluetoothはオフの状態です。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

＜決定＞ボタン

＜#>ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
⑧のメニュー画面が表示
されます。

8

メニュー画面の右下にある、
[Bluetoothメニュー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

9

[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

10

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。

11

[はい]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10～15秒)

13

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

14

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。

15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
設定

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**
アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**
アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 <サブメニュー>ボタンを押します。

8 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

11 **全件送信の場合**
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13 アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

<#>
ボタン




ON 画面

Off設定の場合



<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

<#>
ボタン

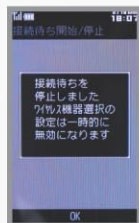

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

