

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び、
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選ぶ＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

待受専用
ソフトキーパッド

キーパッド右矢印

待受画面で壁紙部分を
タップすると、[ソフト
キーパッド]が表示
されるので[MENU]
をタップします。

＜#＞

※キーパッドの右
矢印をタップする
と＜#＞ボタンが
表示されます。
- 8**

メニュー画面の[ツール]を
選択し、タップします。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、
タップします。
- 10**

[Bluetoothメニュー]の
[初期登録]を選択し、
タップします。
- 11**

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、タップします。
- 12**

[はい]を選択し、
タップします。
- 13**

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 14**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、
タップします。
- 15**

⑥で表示された<1,2,3,4>
をタップし、携帯画面の
<OK>をタップします。
- 16**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>を1秒程度
ロングタッチしてBluetoothをオフにして
最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

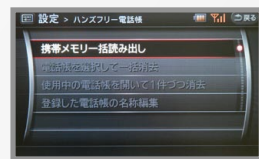

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

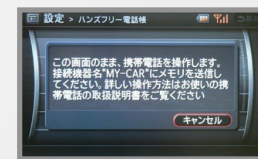

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1件送信の場合

6




アドレス帳
[ソフトウェアキーボード]を表示し、<アドレス帳>をタップします。

7




送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>をタップします。

8




[Bluetooth送信]をタップします。

9



[1件送信]をタップします。

10



[はい]をタップします。

全件送信の場合

6




アドレス帳
[ソフトウェアキーボード]を表示し、<アドレス帳>をタップします。

7




<サブメニュー>をタップします。

8




[Bluetooth送信]をタップします。

9



[全件送信]をタップします。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11




[MY CAR]をタップします。

12




アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリ一括読み出しが終了すると、これで登録完了です。

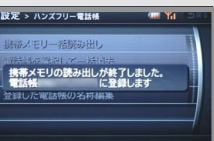

全件送信の場合

11



[はい]をタップします。

12



[MY CAR]をタップします。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

キーボード右矢印

Bluetooth Offの状態
[ソフトキーボード]を
表示後、[キーボード右
矢印]をタップします。

<#>

<#>をロング
タッチします。

ON 画面

Off設定の場合

キーボード右矢印

Bluetooth Onの状態
[ソフトキーボード]を
表示後、[キーボード右
矢印]をタップします。

<#>

<#>をロング
タッチします。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを
確認します。OFFになっている場合は、
[B.携帯電話の登録]又は[D.Blueetoothの
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグや
ポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけで
ハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

