





## A. ナビゲーションの設定


- 1 

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

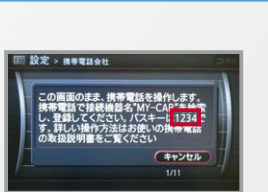
ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 3 

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 4 

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。
- 5 

①ここで決定します

②設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
決定 にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

ホーム画面上で、  
[設定]をタップします。
- 8 

[設定]を  
タップします。
- 9 

[Bluetooth]を  
タップします。

※[Bluetooth]が表示  
されていない場合は  
右上の[すべてを  
表示]をタップする  
と表示されます。
- 10 

右上のスライドバー  
をタップします。
- 11 

デバイスの  
スキャンが始まり、  
Bluetooth端末の  
検索が行われます。
- 12 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のような  
デバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることが  
あります。その場合、パスキー入力手順まで行  
うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を  
行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、  
MY-CARをペアに設定できません。"と表  
示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画  
面になります。
- 13 

⑥で表示された[1,2,3,4]を入力し、  
[完了]、[OK]をタップします。
- 14 

これで携帯端末の登録が  
完了しました。
- 15 

携帯端末画面に  
「アプリケーション」を選択し「ダイヤログ」が  
表示されることがあります。その場合は、  
HOMEボタン等で消してください。  
(表示されたままでも問題ありません。)

初期設定完了

C. 電話帳転送設定






エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
( を押さずとも30秒程度でつながります。)


- 1 **1** <設定>スイッチを押しします。
- 2 **2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押しします。
- 3 **3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押しします。
- 4 **4** [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押しします。
- 5 **5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6** ホーム画面上で、 をタップします。
- 7 **7** [電話帳]をタップします。
- 8 **8** 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9 **9** 連絡先を表示し、 をタップします。
- 10 **10** をタップします。
- 11 **11** [Bluetooth]をタップします。
- 12 **12** [MY-CAR]をタップします。
- 13 **13** アドレス帳が送信されます。
- 14 **14** 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

1件送信の場合

電話帳  
転送  
設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 [Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]をタップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。 [設定]をタップします。 [Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上記画面のBluetooth枠内[Off]をタップし、[On]にします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上記画面のBluetooth枠内[On]をタップし、[Off]にします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？


### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

