



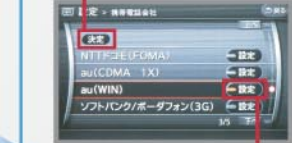
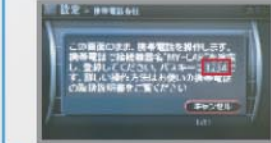








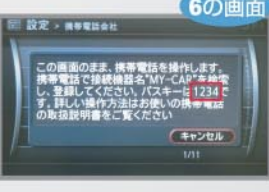
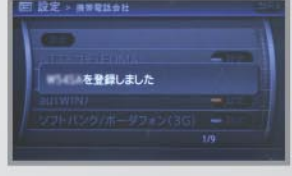


## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、[au(WIN)]  
 を選び<決定>スイッチを  
 押します。①表示が<決定>  
 になりましたら、②一番上の  
 [決定]にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ！  
 [1234]を覚えて  
 おきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**  
  
 ホーム画面上で、  
 <MENU>  
 ボタンを押します。  
  
 [システム設定]を  
 選択し、  
 タップします。
- 8**  
  
 [Bluetooth]を  
 タップします。
- 9**  
  
 右上のスライダーをONへ  
 スライドします。
- 10**  
  
 デバイスのスキャンが始まり、  
 Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**  
  
 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス  
 名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その  
 場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示さ  
 れます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される  
 場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-  
 CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時  
 は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**  
  
  
  
 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]を  
 タップします。
- 13**  
  
 これで携帯端末の登録が  
 完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Ⓡ** スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( **Ⓡ** を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**

＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチを押します。

**2**

[電話] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

**6**

1件送信の場合

ホーム画面で [コンテンツマネージャー] をタップします。

コンテンツマネージャーアイコン

**7**

[電話帳] をタップします。

**8**

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

**9**

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

**10**

[共有] をタップします。

**11**

[Bluetooth] をタップします。

**12**

[MY-CAR] をタップします。

**13**

アドレス帳が送信されます。

**14**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了




- ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

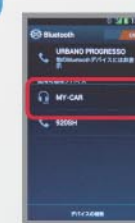
ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。




**MENU**



[システム設定] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、ロングタッチします。  
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[システム設定] を選択し、タップします。



[Bluetooth] をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定**





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定**





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


### Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

