

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

ダイヤルを回し、[電話]を選び＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び＜決定＞スイッチを押します。

5

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び＜決定＞スイッチを押します。表示が「設定」になったら一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10

＜決定＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

11

メニュー画面を表示し、[Bluetoothメニュー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12

[Bluetoothメニュー]の[ハンズフリー通話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

13

[初期登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

No.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)
注意：カーウイングス機能は、通信ケーブル接続ではご使用出来ません。

ボタン位置



＜決定＞ボタン
 ＜＃＞ボタン

14 初期登録しますよろしいですか?
 [はい]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

15 Searching 探索中 1件
 ナビを探しています。(10~15秒)

16 1件見つかりました
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

17 Bluetooth接続
 パス*入力
 1234
 MY-CAR 認証処理中
 中止 OK

⑨で表示された＜1,2,3,4＞ボタンを押し携帯電話の＜決定＞ボタンを押します。

6の画面 設定 > 携帯電話会社
 この画面のまま、携帯電話を操作します。携帯電話で接続機器名「MY-CAR」を接続し、登録してください。パスキー:1234です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

18 Bluetooth接続
 MY-CAR HFP 登録完了
 OK

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は＜＃＞ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

1 ＜決定＞スイッチ
 ＜設定＞スイッチ
 CA WINGS
 設定
 FM-AM
 決定
 ＜設定＞スイッチを押します。

2 設定
 オーディオ 電話
 画面・画面消 時計
 ナビゲーション 車両
 音量調整 音声操作
 ダイヤルを回し、[電話]を選び＜決定＞スイッチを押します。

3 設定 > 電話
 短縮ダイヤル登録・編集
 ハンズフリー電話帳
 自動応答保留
 発着信履歴消去
 Bluetooth設定
 2/6 下へ
 [ハンズフリー電話帳]を選び＜決定＞スイッチを押します。

4 設定 > ハンズフリー電話帳
 携帯メモリ一括読み出し
 この画面のまま、携帯電話を操作します。接続機器名「MY-CAR」にメモリを送信してください。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

[携帯メモリ一括読み出し]を選び＜決定＞スイッチを押します。

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 決定
 ＜決定＞ボタン
 ＜決定＞ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

7 Bluetoothメニュー
 Bluetoothメニュー [Bluetoothメニュー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 Bluetoothメニュー
 Bluetoothメニュー M86
 ハンズフリー通話
 データ送信
 データ受信
 ガイアアップ接続
 Bluetooth設定
 PIMF-データの送信を行う
 戻る 選択 実行
 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 データ送信
 ハンズフリー通話 接続待ちを一時停止しますか?
 はい
 いいえ
 戻る 決定
 [ハンズフリー通話接続待ちを一時停止しますか?]と表示されますので、[はい]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10 機器選択
 MY-CAR HFP
 探索 接続 実行メニュー

[MY-CAR]と表示されたら、＜決定＞ボタンを押します。

11 機器選択
 MY-CAR 接続中
 MY-CAR HFP 接続完了
 MY-CARに接続されます。


12 送信データ選択
 送信データ選択
 アドレス帳
 データ帳
 2分データ
 52アドレス
 戻る 選択
 [アドレス帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。No.3へ

C. 電話帳転送設定つづき


ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングス機能は、通信ケーブル接続ではご使用出来ません。

1件送信の場合


13 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。




14 送信したいアドレスを選択し<決定>ボタンを押します。内容を确认后<決定>ボタンを押します。

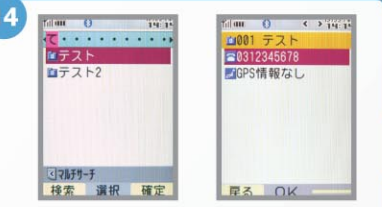


15 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。転送が開始されます。

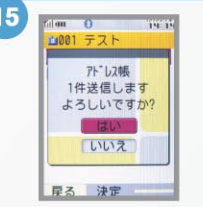


16 アドレス帳送信後、[1件送信完了]と表示されます。

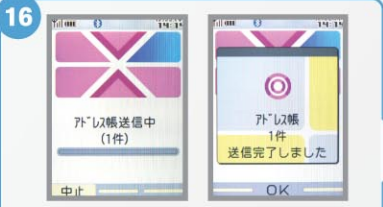

17 「別のデータを送信しますか?」と表示されますので、[いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。

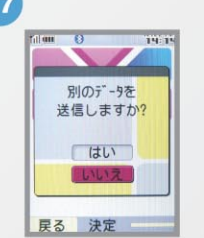


18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

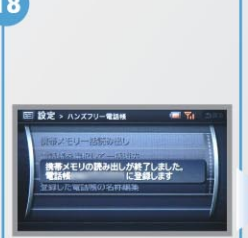


電話帳転送設定完了

全件送信の場合


13 アドレス帳から、[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

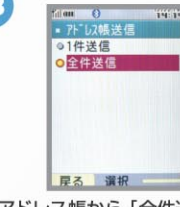


14 携帯電話のロックNo.を入力します。
*ロックNo.を設定していない場合は、1234を入力します。




15 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。転送が開始されます。

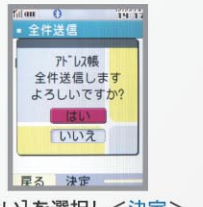

16 アドレス帳送信後、[全件送信完了]と表示されます。



D. Bluetoothオン、オフの方法 (初期設定時には操作不要です)

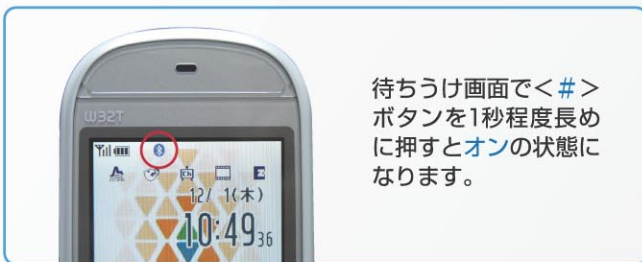

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

