

## A. ナビゲーションの設定

**1**

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

**2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び＜決定＞スイッチを押します。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び＜決定＞スイッチを押します。

**4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び＜決定＞スイッチを押します。

**5**

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び＜決定＞スイッチを押します。表示が「設定」になったら一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

**6**

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

**7**

＜決定＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

**8**

メニュー画面を表示し、[Bluetoothメニュー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**9**

[Bluetoothメニュー]の[ハンズフリー通話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**10**


[初期登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

裏面へ

B. 携帯電話の登録つづき

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**ボタン位置**

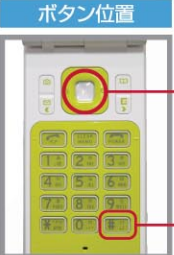

<決定>ボタン  
 <#>ボタン

**10** 初期登録しますよろしいですか?  
 [はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11** Search 探索中 1件  
 ナビを探しています。(10~15秒)

**12** 1件 見つかりました  
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**13** Bluetooth接続  
 パス入力  
 1234  
 MY-CAR 認証処理中  
 中止 OK  
 ⑨で表示された<1,2,3,4>を押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。


**6の画面** 設定 > 携帯電話会社  
 この画面のまま、携帯電話を操作します。携帯電話で接続機名「MY-CAR」を接続し、登録してください。パスキー:1234です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。  
 キャンセル 1/11

**14** Bluetooth接続  
 MY-CAR HFP 登録完了  
 OK

これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**1** <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチ  
  
 <設定>スイッチを押します。

**2** 設定  
 オーディオ 電話  
 画面・画面消 時計  
 ナビゲーション 車両  
 音量調整 音声操作  
 ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

**3** 設定 > 電話  
 短縮ダイヤル登録・編集  
 ハンズフリー電話帳  
 自動応答保留  
 発信履歴削除  
 Bluetooth設定 2/6 下へ  
 [ハンズフリー電話帳]を選び<決定>スイッチを押します。

**4** 設定 > ハンズフリー電話帳  
 携帯メモリ一括読み出し  
 この画面のまま、携帯電話を操作します。接続機名「MY-CAR」にメモリを送信してください。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。  
 キャンセル  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選び<決定>スイッチを押します。

**5** 設定 > ハンズフリー電話帳  
 この画面のまま、携帯電話を操作します。接続機名「MY-CAR」にメモリを送信してください。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。  
 キャンセル  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタン  
 <決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

**7** Bluetoothメニュー  
 メニュー画面の[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**8** Bluetoothメニュー  
 1 データ出力  
 2 ハンズフリー通話  
 3 データ送信  
 4 データ受信  
 5 データ受信  
 6 データアップ接続  
 PIMF-9の送信を行う  
 [データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**9** ハンズフリー通話  
 接続待ちを一時停止しますか?  
 はい  
 いいえ  
 [ハンズフリー通話接続待ちを一時停止しますか?]と表示されますので、[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10** 機器選択  
 01 MY-CAR  
 [MY-CAR]と表示されたら、<決定>ボタンを押します。


**11** 機器選択  
 MY-CAR 接続中  
 MY-CAR OPP 接続完了  
 MY-CARに接続されます。

**12** 送信先一列選択  
 送信先一列選択  
 01 MY-CAR  
 [アドレス帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。No.3へ

## C. 電話帳転送設定つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)  
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

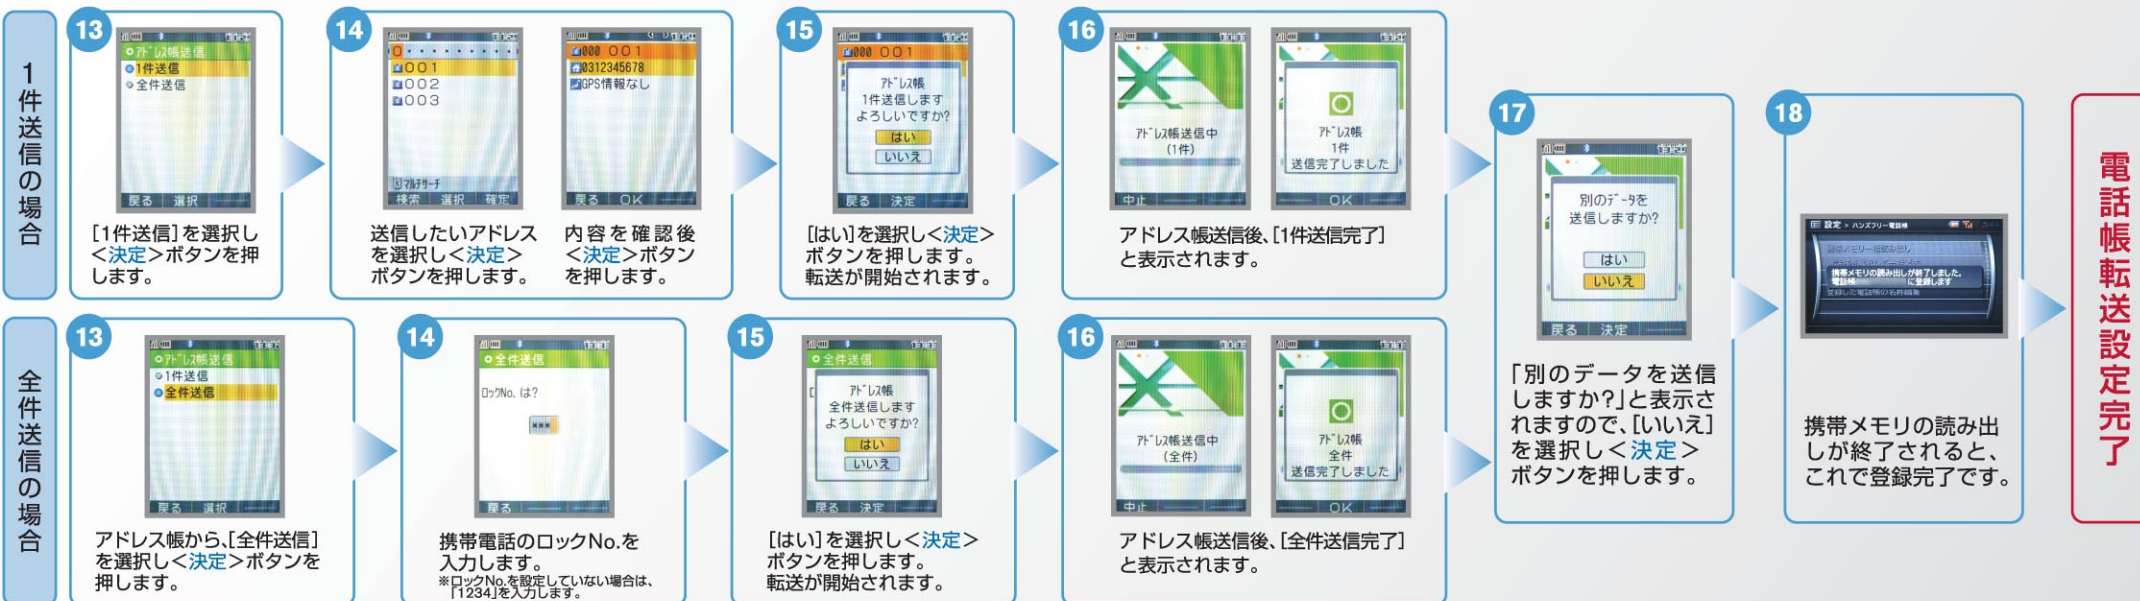

## D. Bluetoothオン、オフの方法



## こんなとき、どうするの?

## クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
 Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

