

A. ナビゲーションの設定

- 1** <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5**

ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び
<決定>スイッチを押します。
表示が**設定**になったら一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

この状態でストップ！
[1234]を
覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7**

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、**⑦**のメニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の右下にある、**[Bluetoothメニュー]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の**[初期登録]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 11**

[はい]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**



[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
- 14**

⑥で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。
- 15**


これで登録完了です。
※登録できない場合は**<#>**ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5

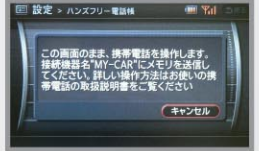

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1 件送信の場合

6



アドレス帳(右上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6



アドレス帳(右上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8




[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


1 件送信の場合

11



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。


12



アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

全件送信の場合

11




[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

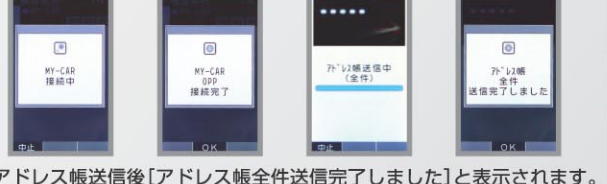

アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

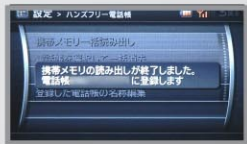

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。


ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

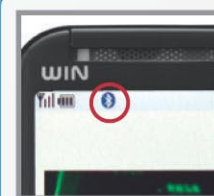

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

