

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。


4



ダイヤルを回し、
[Bluetoothの登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。


5

②ここで決定します



①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選ぶ＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

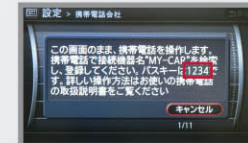

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



＜決定＞ボタン
＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
⑧のメニュー画面が表示され
ます。

8




[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
※機種によっては、[ツール]の中に
[Bluetooth]がある場合があります。

9



[初期登録]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10



[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタン
を押します。

11



[はい]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

12



ナビを探しています。
(10～15秒)

13



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

14



⑥で表示された＜1,2,3,4＞
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。



15



これで登録完了です。
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳(左上)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送りたいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、
[アドレス帳1件送信完了しました]
と表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
Onの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合
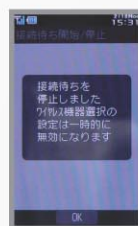
<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとOffの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

