

A. ナビゲーションの設定

- 1**



＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**



ダイヤルを回し、
[電話]を選び、
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**



②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選ぶ＜決定＞スイッチを
押します。①表示が **設定** に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**



上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**



＜決定＞
ボタン

＜#＞
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
⑧のメニュー画面が表示さ
れます。
- 8**



メニュー画面の右下にある、
[Bluetoothメニュー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
- 9**



[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 10**



[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。
- 11**



[はい]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 12**



ナビを探しています。
(10～15秒)
- 13**



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 14**





⑥で表示された＜1,2,3,4＞
ボタンを押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを押します。
- 15**



これで登録完了です。
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

1件送信の場合



アドレス帳(左)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6

全件送信の場合



アドレス帳(左)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11

1件送信の場合



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11

全件送信の場合



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

11



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。




ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

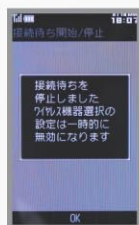

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

