

## A. ナビゲーションの設定

**1**

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

**3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

**4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

**5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選ぶ＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。

**6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

＜決定＞  
ボタン  
＜#＞  
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、  
⑧のメニュー画面が表示さ  
れます。

**8**

メニュー画面の左下にある、  
[Bluetoothメニュー]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

**9**

[Bluetoothメニュー]の[初  
期登録]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

**10**

[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、＜決定＞ボタン  
を押します。

**11**

[はい]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

**12**

ナビを探しています。  
(10～15秒)

**13**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

**14**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞  
ボタンを押し携帯電話の  
＜決定＞ボタンを押します。


**15**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

**6の画面**

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳(左上)  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6



アドレス帳(左上)  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、  
[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

11



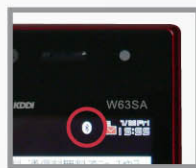
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
オン状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

